



# jetfon MT1

ユーザーガイド

初版

# はじめに

jetfon MT1 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
どうぞございます。

ご使用前やご利用中に本書をお読みいただき、正しくお使いください。

# 目次

はじめに .....	2
1. 免責事項.....	7
2. 本体付属品.....	10
3. 各部名称.....	11
4. 使用の準備.....	13
■ SIMカードのセット.....	13
■ 電池の充電 .....	14
5. 基本操作.....	15
■ 電源を ON にする.....	15
■ 電源を OFF にする.....	15
■ 端末を再起動する.....	15
■ 機内モードを ON にする.....	15
■ 音量の調整 .....	16
■ 画面をロックする.....	17
■ 画面のロックを解除する.....	17
■ 端末を強制的に再起動する.....	17
■ ナビゲーションキーの変更.....	18
■ タッチスクリーンの使用方法.....	20
6. 初回起動時の設定 .....	22
7. GlocalMeで接続する .....	27
■ アプリを起動する .....	27
■ 登録 .....	27
■ ログイン.....	31
■ 画面説明.....	32
■ プランの購入 (クレジットカード、	

デビットカード、オンライン決済).....	34
■ GlocalMeで接続 .....	40
■ ネットワークの変更 .....	41
■ GlocalMeを切断 .....	43
■ 購入済プラン.....	43
■ プランの状態について .....	44
■ アカウント情報.....	45
■ フィードバック.....	47
■ 補足 .....	48
■ FAQ.....	49
8. ホーム画面.....	55
9. 文字を入力する .....	57
■ 文字入力の仕方 .....	57
■ 入力方法の設定 .....	58
10. セキュリティの設定 .....	59
■ 画面ロック .....	59
■ 指紋センサを用いた画面ロック解除 .....	60
11. Wi-Fi 接続.....	61
■ 通常の接続 .....	61
12. モバイルネットワークへの接続.....	62
■ APN(アクセスポイント名)の設定 .....	62
13. eSIM.....	64
■ eSIMの設定 .....	64
14. テザリング .....	68

■ アクセスポイント .....	68
■ Wi-Fiテザリングの設定変更 .....	69
■ USBテザリング .....	69
15. Google アカウントの登録 .....	70
■ 既存の Google アカウントを使う場合 ....	70
■ Googleアカウントを新規作成する場合 ...	71
16. 電話をかける .....	73
■ 発信する .....	73
■ 着信する(画面 ON 時) .....	73
■ 着信する(画面 OFF 時) .....	74
■ 通話を終了する .....	75
17. 写真/動画を撮る .....	76
■ 撮影モードの切り替え .....	76
■ オプション .....	76
■ 設定 .....	76
18. インターネットサイトを見る .....	77
■ ブラウザを使う .....	77
■ Google 検索バーを使う .....	77
19. 通知の確認 .....	78
20. メッセージ (SMS) .....	79
21. 電子メール (E-mail) .....	80
22. アプリの管理 .....	81
■ アプリの追加 .....	81
■ アプリの更新 .....	81
■ アプリのアンインストール .....	81
23. 使用状況の確認 .....	82

■ 通信データ使用料 .....	82
■ 電池の利用状況 .....	82
■ ストレージの使用量 .....	82
24. パソコンとのデータのやりとり .....	83
25. システムソフトウェアの更新 .....	84
26. データの初期化 .....	85
27. 取り扱い上のお願い .....	86
■ 共通のお願い .....	87
■ 端末本体についてのお願い .....	88
■ 充電についてのお願い .....	91
■ SIM カードについてのお願い .....	91
■ 登録内容などについてのお願い .....	92
28. 携帯電話機の比吸収率(SAR)について ...	93
29. 知的財産権/著作権/肖像権について .....	95
30. 技適マークについて .....	96
31. お知らせ .....	97
■ jetfon カスタマーサポート .....	97

# 1. 免責事項

- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ・Google が提供するサービスについては、Google Inc. の利用規約をお読みください。また、そのほかのサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。

・海外でのご使用につきましては、現地の法規制や電波仕様等をご確認ください。

・ディスプレイは、非常に高度な技術で設計、製造されていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の修理のご要望に対して本体を代替品に交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。代替品の交換時に、同機種の製造が終了し交換在庫が無い場合、後継機種への交換となります。その場合、お客様が作成されたデータ又は外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどは交換後の製品に差し替えることはできません。

また、本製品の点検等をご要望される場合も、これらのデータ等は変化、消失する場合があります。当社は、これらデータ等の変化、消失、移し替えられないことについて何ら責任を負うものではありません。

・大切なデータは他コンピュータなど外部記憶媒体にバックアップしておくことをお勧めしま



す。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので予めご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、株式会社MAYA SYSTEM を指します。

## 2. 本体付属品

jetfon MT1(スマートフォン本体)
ACアダプタ
USBケーブル
SIM ピン
ご利用にあたっての注意事項
保証書
GlocalMe接続マニュアル

# 3.各部名称

[背面]




[上部]




- ① リアカメラ
- ② フラッシュ
- ③ 指紋センサ
- ④ 音量ボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ サブマイク

[表面]

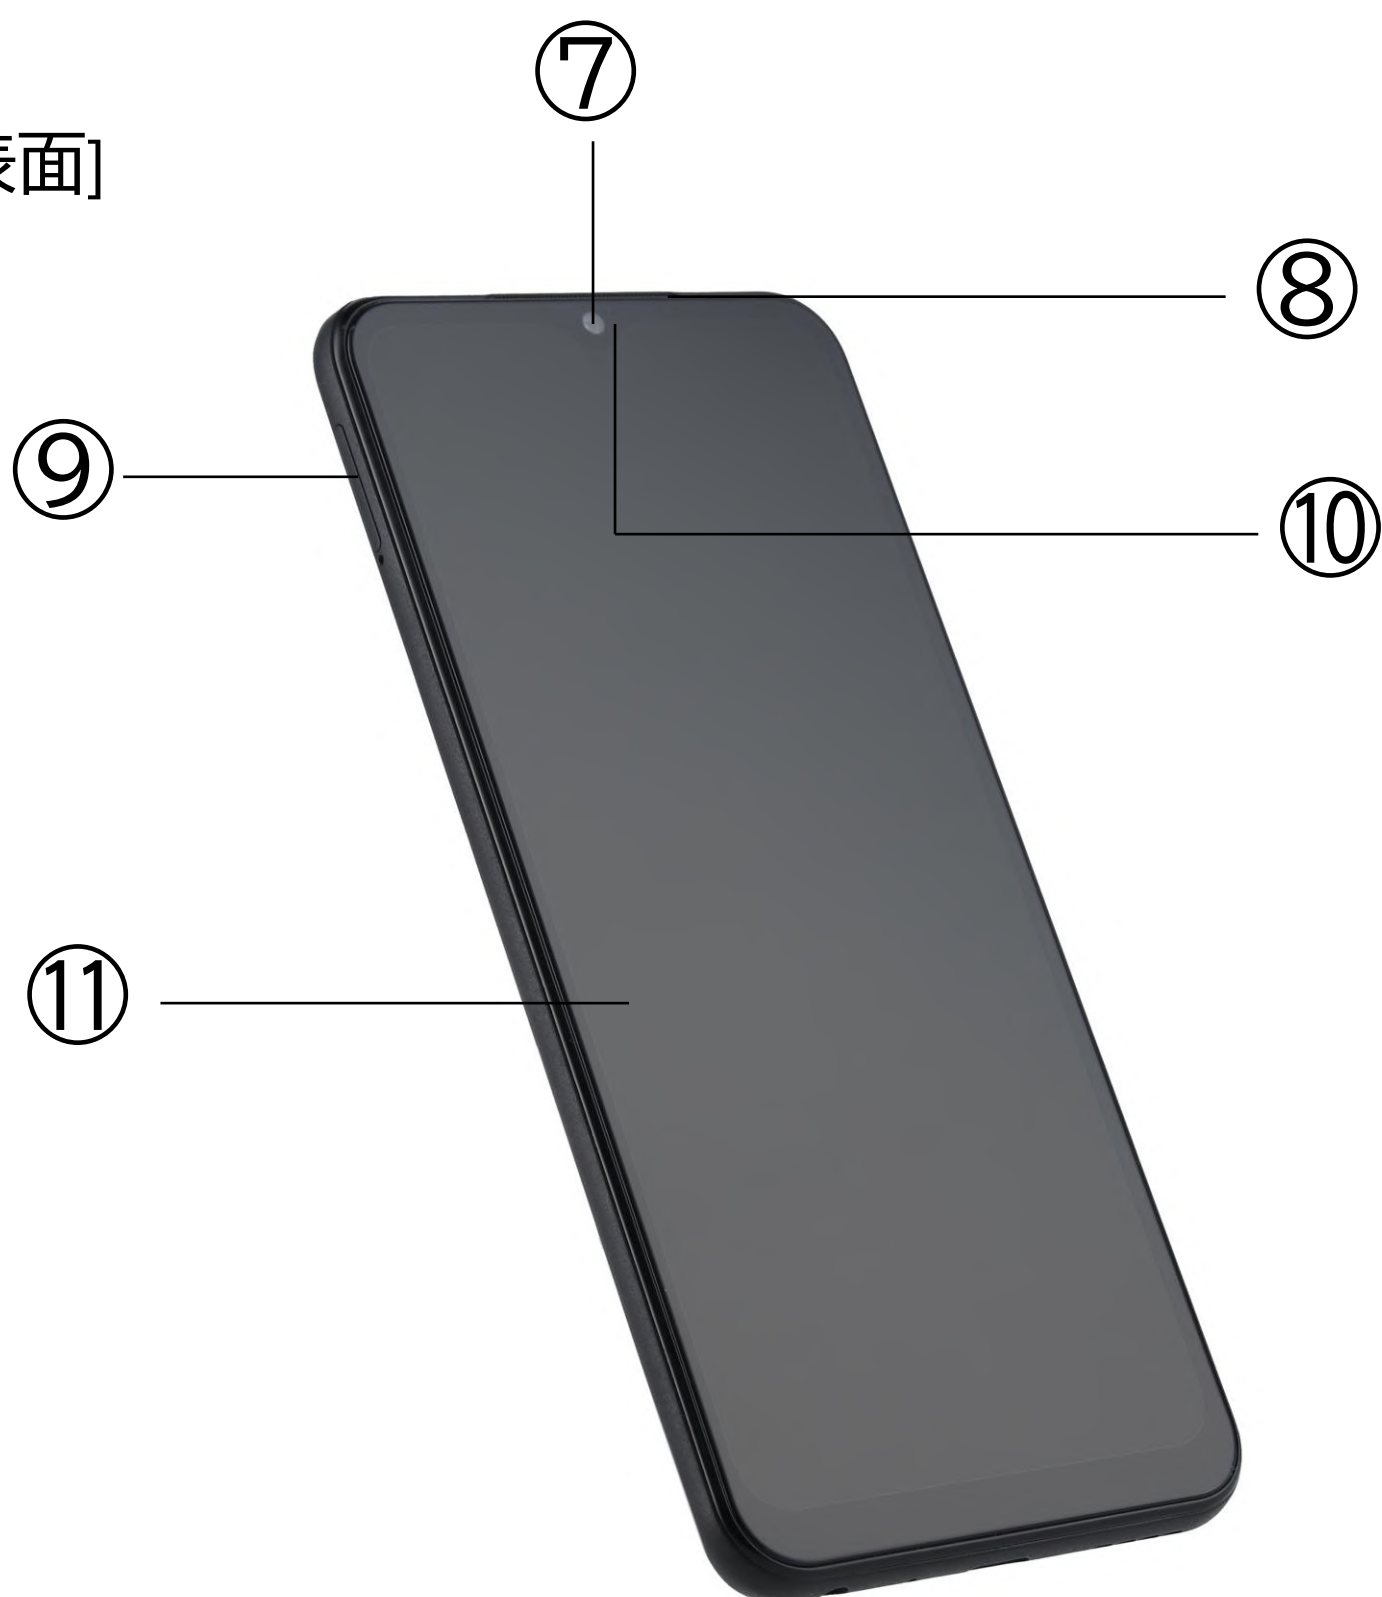

[下部]

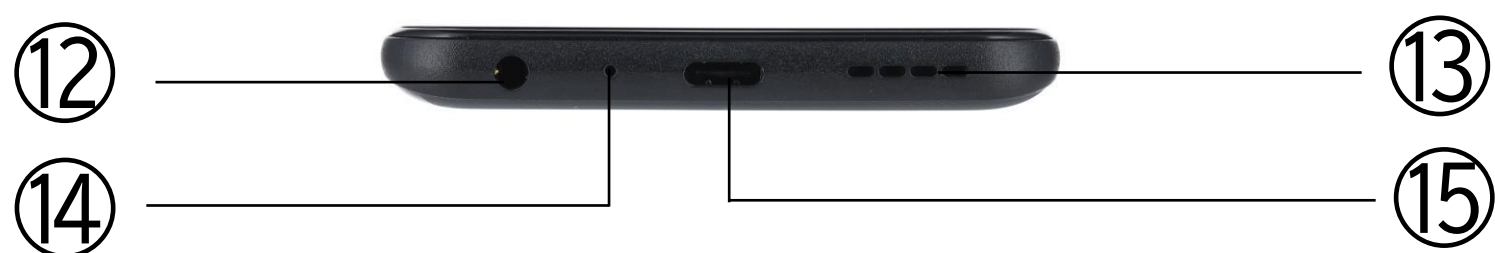


- ⑦ フロントカメラ
- ⑧ 受話口
- ⑨ SIMトレイ
- ⑩ 照度センサ
- ⑪ タッチスクリーン(ディスプレイ)
- ⑫ イヤホンジャック
- ⑬ スピーカー
- ⑭ マイク
- ⑮ USB Type-C 端子

## 4. 使用の準備

### ■ SIMカードのセット

- ① 付属のSIM ピンを SIM スロット横の穴に挿入します。
- ② トレイが少し飛び出しますので、まっすぐ抜き出してください。
- ③ トレイに SIMカードの金属面を下に向け、枠に合わせて載せます。SIMカードの向きは、下の絵をご参照ください。

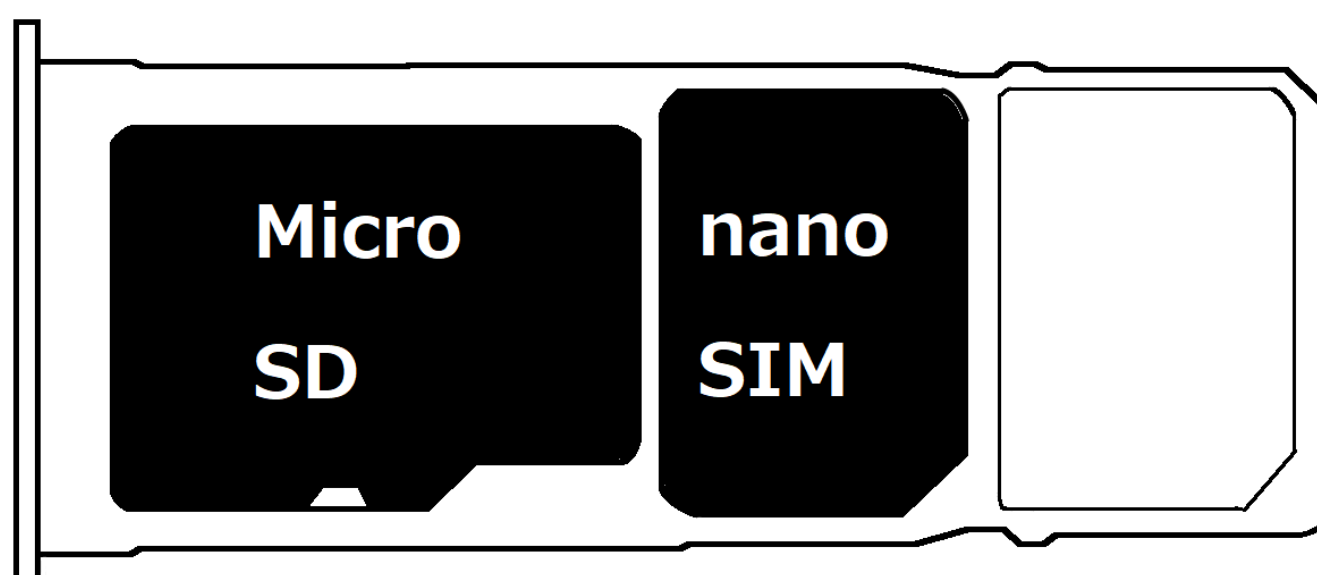

- ④ トレイを水平に保ち、SIMカードの位置がずれないように注意しながら、スロットに差し込んでください。

### 【ご注意】

- ・SIM カードの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・SIM の大きさは、「nano SIM」を使用してください。「標準 SIM」「micro SIM」は使用できません。
- ・SIM を挿入して通話もしくはモバイルデータ通信を使用する場合、通信事業者の定める利

用料金が発生いたします。詳細につきましては、SIM を提供している通信事業者にお問い合わせください。

・同時に利用できるSIM カードの組み合わせは、nano SIM-クラウドSIM、nano SIM-eSIM、クラウドSIM-eSIMの3パターンです。3つのSIMを同時に使用することはできません。

・クラウドSIMを利用している場合、データ通信は必ずクラウドSIMのデータを使用致します。

## ■ 電池の充電

充電ケーブルが、USB 端子に確実に接続されていることをご確認下さい。

お買い上げ時は、十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

# 5. 基本操作

## ■ 電源を ON にする

端末の右側面にある電源ボタンを、約5秒間、画面が点灯するまで押し続けます。

初回起動時は初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。

## ■ 電源を OFF にする

電源ボタンを長押しして[電源を切る]を選びます。

## ■ 端末を再起動する

電源ボタンを長押しして[再起動]を選びます。


## ■ 機内モードを ON にする


画面上部から下方向にスワイプするとアイコンが表示されます。再度、下方向にスワイプし、「機内モード」アイコンをタップします。


## ■ 音量の調整

本体の右側面にある音量ボタンの上下を押すとメディアの音量が調整できます。

画面に表示されたスライダーの直接操作でも調整できます。



メディアアイコン  を下までスライドするとミュートできます。

着信音アイコン  をタップすると、マナーモード、サイレントモードへ切り替えることができます。

メニューアイコン  をタップすると、[音設定]画面に移動します。

[メディア]、[通話]、[着信音]、[アラーム]の音量をそれぞれ調整できます。

アプリ実行時の音量である[メディア]は、[着信音]の設定とは別です。着信音量がゼロでもアプリの音が鳴る場合があります。

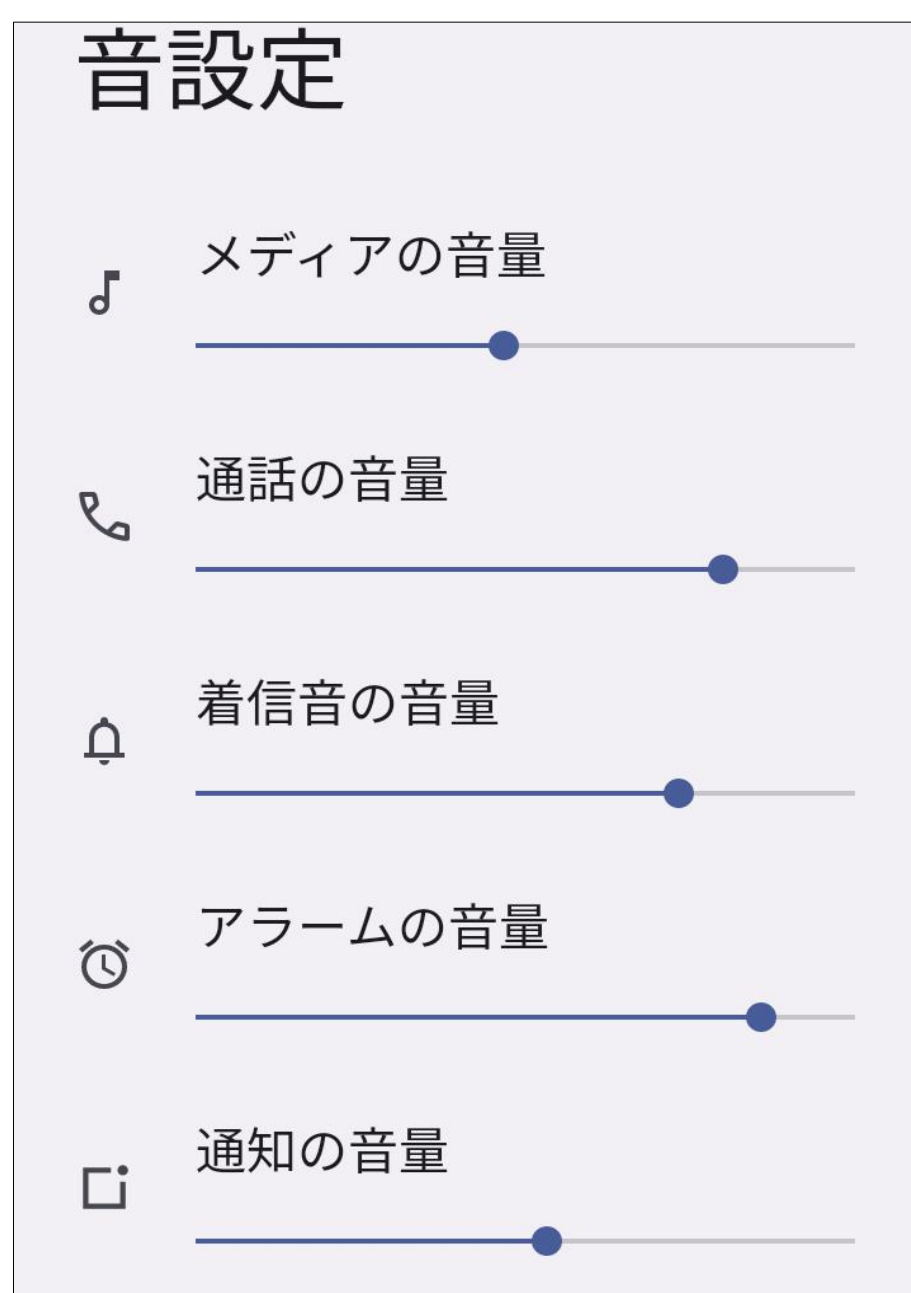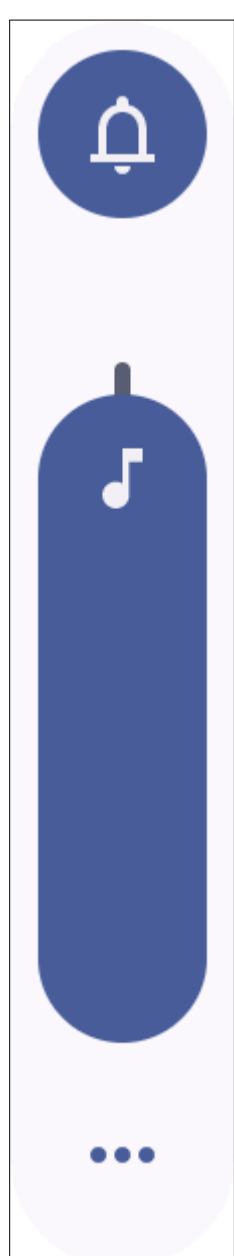



## ■ 画面をロックする

使用中に電源ボタンを短く押すか、一定時間放置しておくこと、自動的に画面をロックして画面操作を抑制します。

画面ロック中は画面が消灯しますが、電話やメールの受信は可能です。

## ■ 画面のロックを解除する

電源ボタンを押すと、画面が点灯します。画面を上方向にスワイプしてください。(初期設定の場合)

解除方法をパターン認証や PIN(暗証番号)認証、指紋認証などに変更できます。詳細は [10. セキュリティの設定] をご参照ください。

## ■ 端末を強制的に再起動する

端末が操作に反応しなくなるなどにより、強制的に再起動したい場合は、電源ボタンを 15 秒程度長押しすると再起動します。

## ■ ナビゲーションキーの変更

[設定]-[システム]-[ジェスチャー]-[システムナビゲーション]にて◁○□による3ボタンナビゲーションと、ジェスチャーナビゲーションを切り替えることが可能です。

ジェスチャーナビゲーションでは、画面のスイープ操作で、戻る、ホーム、アプリ切替を行います。

ジェスチャーナビゲーションは以下の操作で行えます。

戻る	画面の左端もしくは、右端から画面中央に向かってスワイプします。
ホームを表示	画面の下から画面中央に向かってスワイプします。
アプリ切替	画面の下から上に向かってスワイプし、長押しした後離します。

3ボタンナビゲーションでは、◀○□をタップして操作が行えます。




ナビゲーションキーは以下の操作が行えます。






◀	戻るボタン	1つ前の画面に戻ります。
○	ホームボタン	ホーム画面に戻ります。ロングタップすると、Google アシスタント機能を起動します。
□	アプリ切替ボタン	最近使ったアプリの一覧を表示します。

ナビゲーションキーの組み合わせ設定は[ナビゲーションレイアウト]にて行うことができます。[左側に戻る]を選択すると、戻るボタンが左側に設定されます。「右側に戻る」を選択すると、戻るボタンが右側に設定されます。
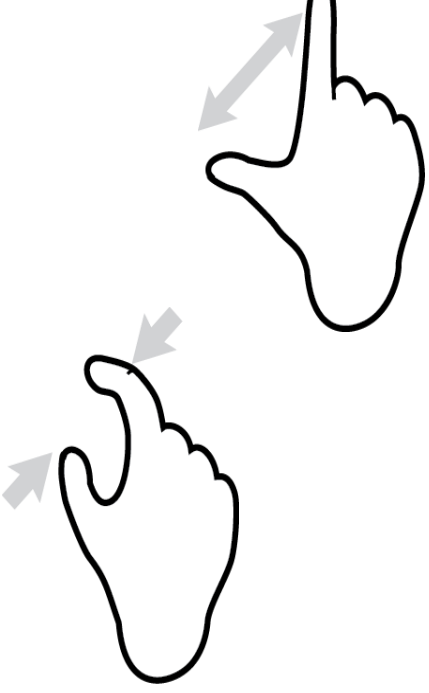
## ■ タッチスクリーンの使用方法

本端末は、ディスプレイ画面(タッチスクリーン)を指先で触れることによって操作します。

 <p>タップ</p>	<p>ボタンを押すように、トンと軽く1回叩きます。アプリの開始やメニューの選択など、最も基本的な操作です。</p>
 <p>フリック</p>	<p>指で画面を上下左右に弾くように、素早く短く動かします。文字入力や、ページをめくる時などに使います。</p>
 <p>ピンチ</p>	<p>画面に二本の指を触れたまま、つまむように間を狭めたり、広げたりします。画面の表示内容を拡大・縮小するときなどに使います。</p>


 <p>ロング タップ</p>	<p>画面に触れたまま長押しします。選択している項目に対するメニューなどを表示します。</p>
 <p>ダブル タップ</p>	<p>トントンと2回連続で叩きます。画面の拡大と縮小を1アクションで手早く行うときなどに使います。</p>
 <p>スワイプ</p>	<p>指で画面に触れたまま、上下左右に滑らせるように動かします。ロック解除や、表示のスクロールなどに使います。</p>
 <p>ドラッグ</p>	<p>アイコンなどに触れたまま、目的の位置までなぞって動かします。アイコンの移動や削除に使います。</p>
 <p>回転</p>	<p>2本の指で同時に画面に触れて、回転させるように動かします。地図の向きを変えるときなどに使います。</p>

## 6. 初回起動時の設定


本端末を初めて起動すると、[ようこそ]画面が表示されます。画面の指示に従って、設定してください。

後から[設定]画面より詳細設定ができますので、ここでは全項目をスキップする手順を案内します。

### ① [開始]をタップ

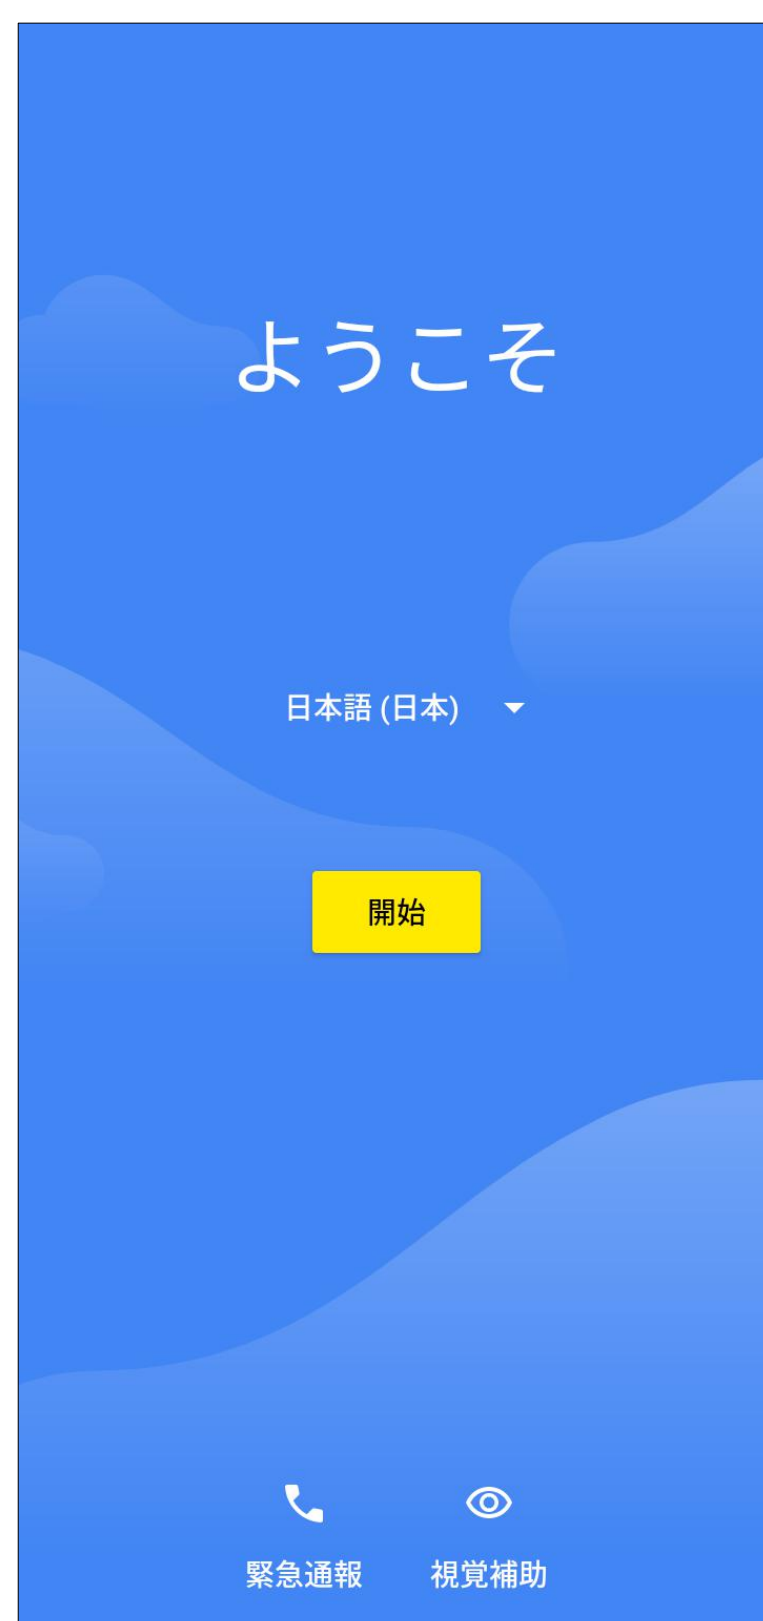


## ② [スキップ]をタップ

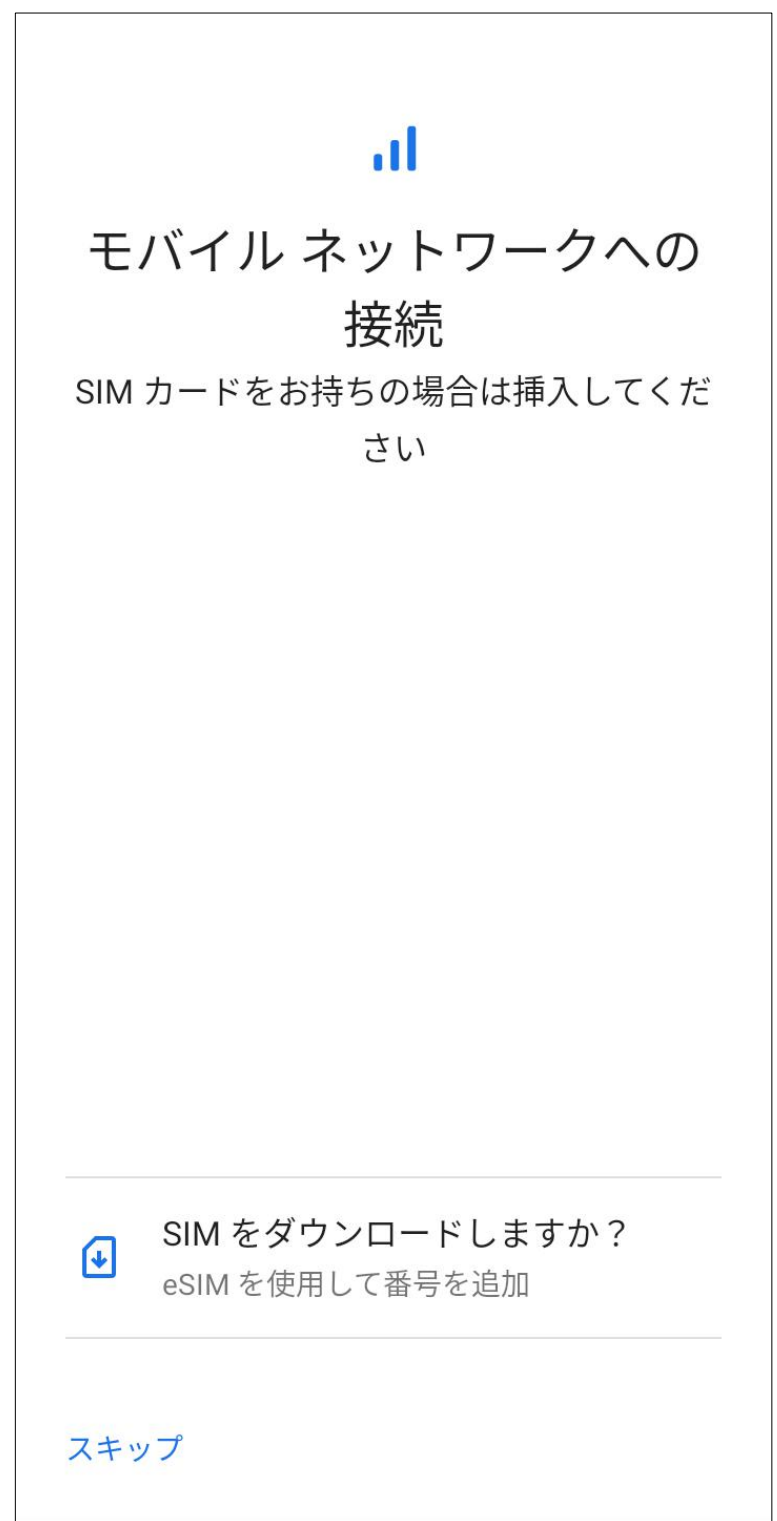

## ③ [オフラインで設定]をタップ



## ④ [続行]をタップ

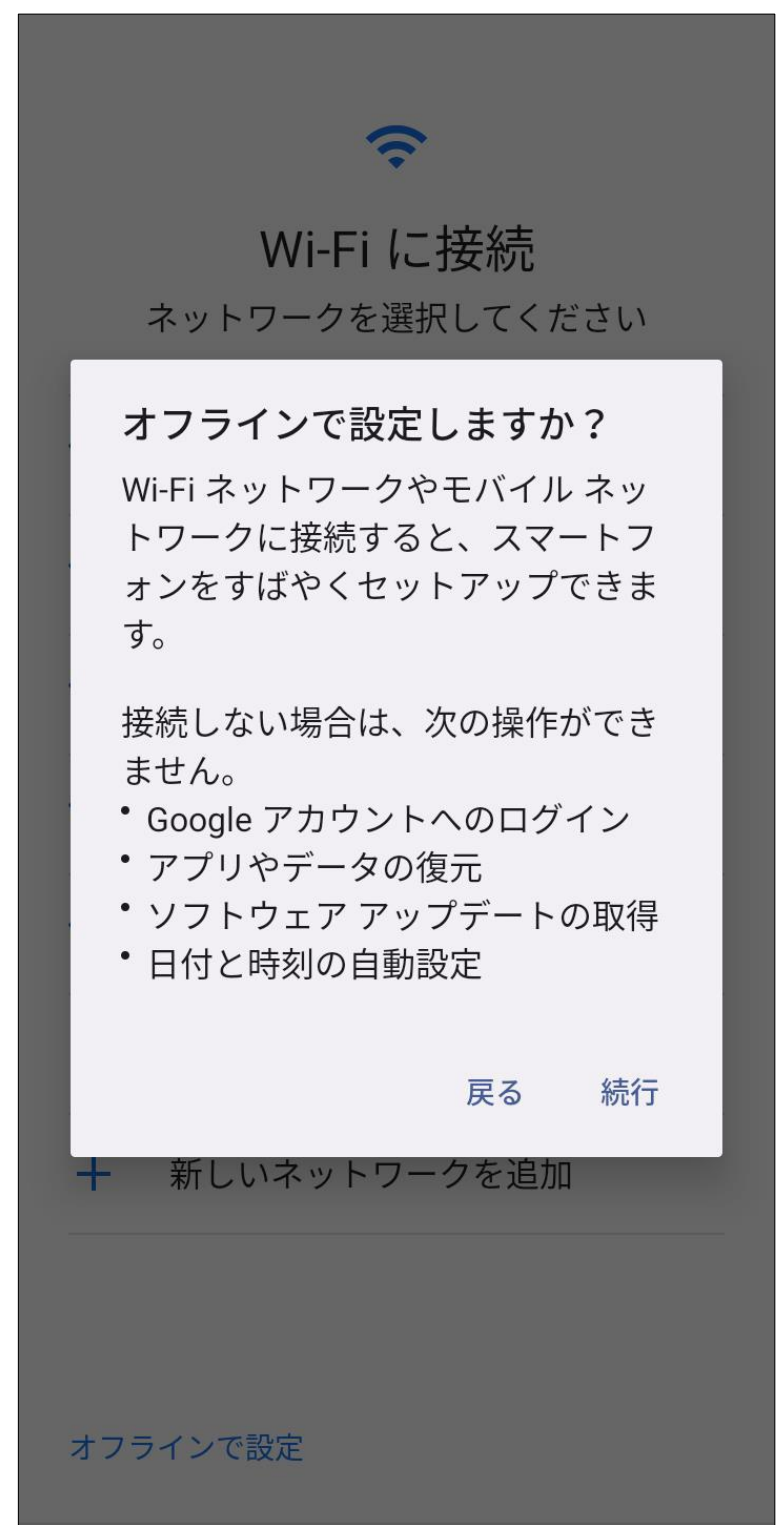


## ⑤ [次へ]をタップ







## ⑥ 画面を下までスクロールし、[同意する]をタップ

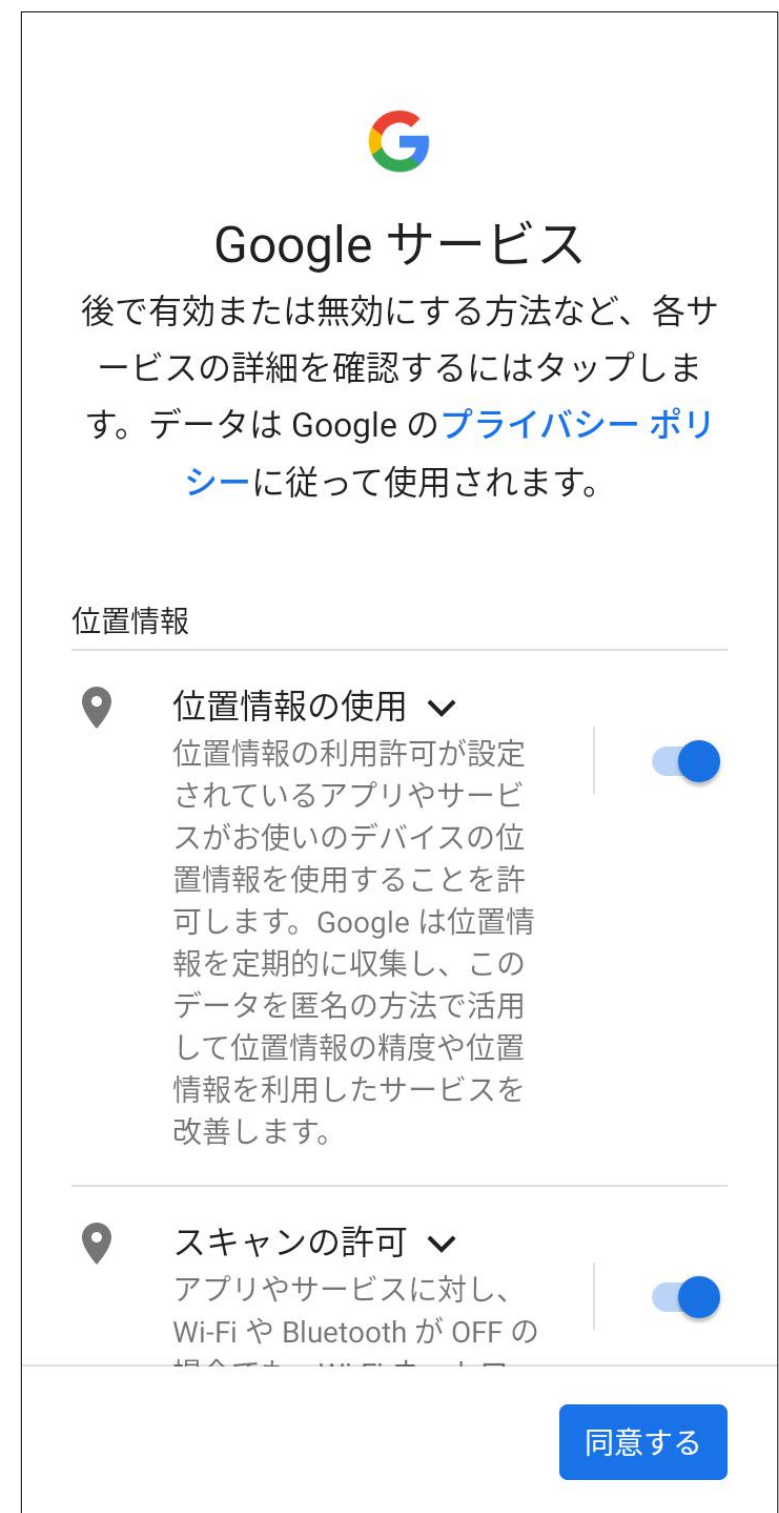

## ⑦ [スキップ]をタップ

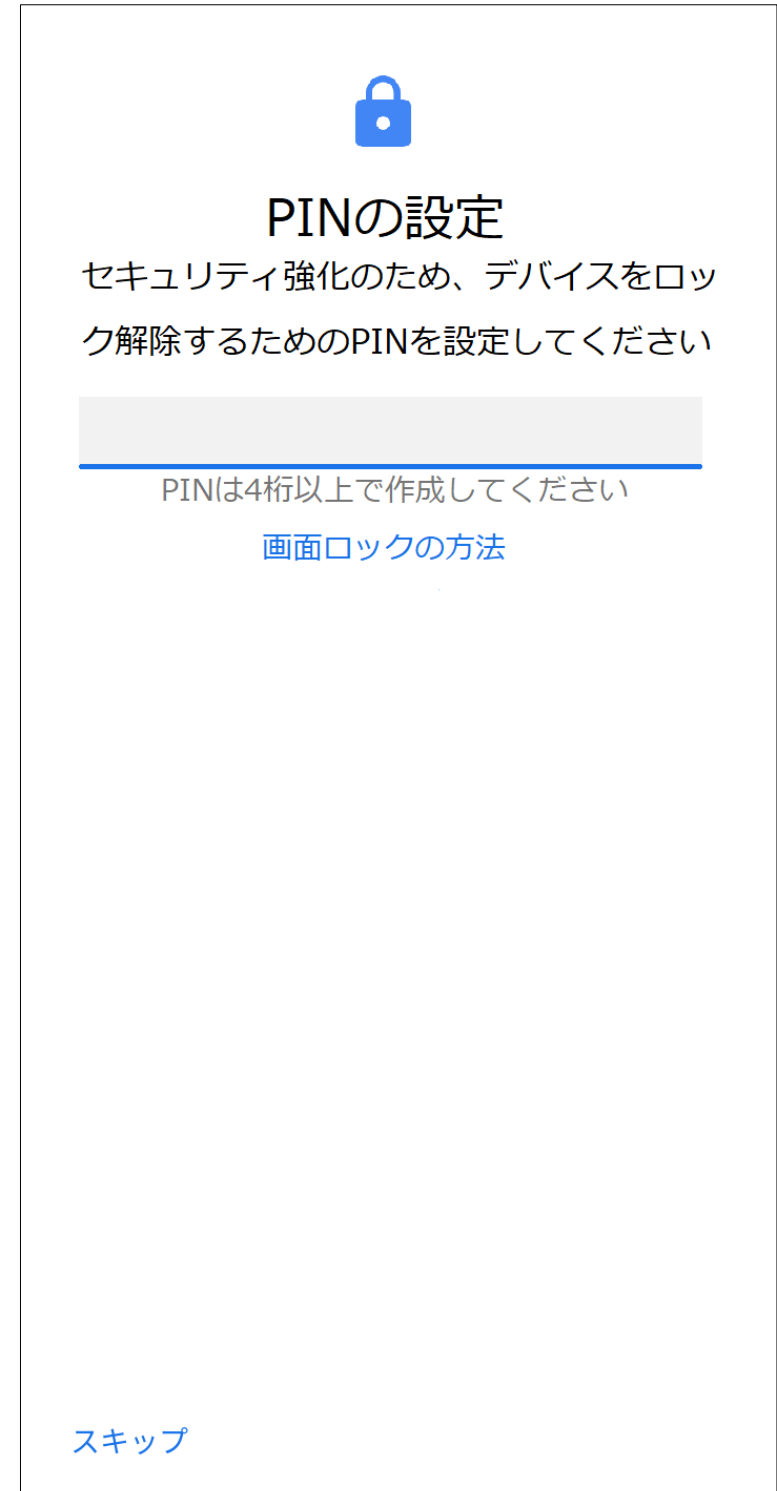

## ⑧ [スキップ]をタップ

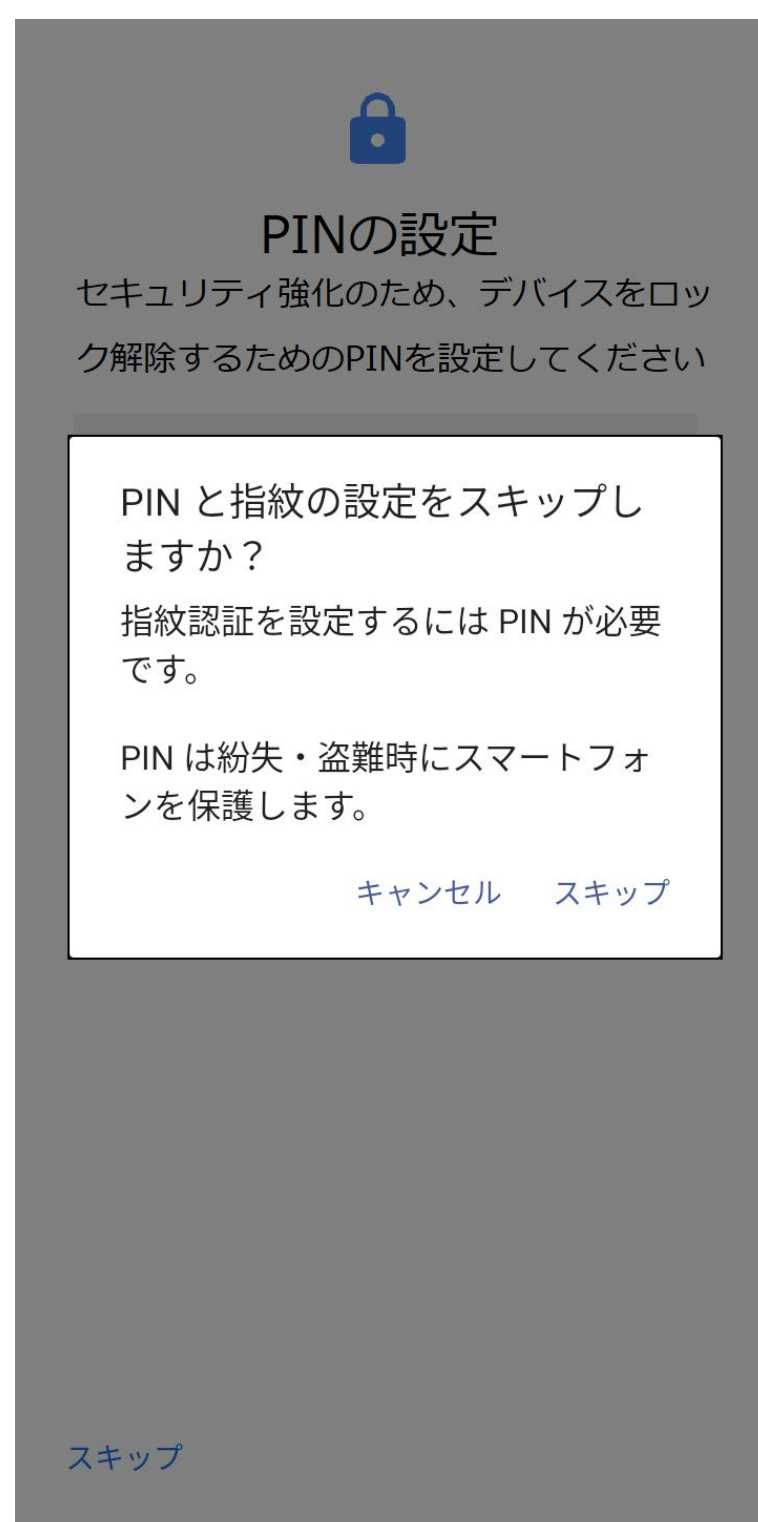

## 7. GlocalMeで接続する

本製品には「クラウドSIMテクノロジー」により、SIMカードを挿入しなくてもデータ通信が可能となる技術が搭載されており、通信会社との契約なしで、アプリから日本や海外のデータ通信を購入することができます。

### ■ アプリを起動する

GlocalMeアイコンをタップして[GlocalMe]アプリを利用します。



### ■ 登録

アプリを使用するには、メールアドレスを使用してアカウントを登録する必要があります。

※既にアカウントを登録済みの方は、「**■ログイン**」まで読み飛ばしてください。

## ① 登録ボタンをタップ



## ② 登録するメールアドレスを入力

[ユーザー使用許諾契約]と  
[個人情報保護方針]をご  
確認のうえ、チェックボッ  
クスをタップして、[次へ]  
をタップします。



③ パスワードを設定  
パスワードを入力してください。

パスワード設定

パスワードを入力してください

パスワードの形式は6~20ケタの数字、アルファベットまたは半角記号を使用してください。スペースや全角文字は使用できません

次へ

④ 認証メールの確認  
メール認証画面が表示されたら②で入力したメールアドレス宛に  
[Active@ucloudlink.com]  
から認証メールが届きます。認証メールをご確認ください。

メール認証

Active@ucloudlink.comへメールを送信しました。メールに記載されたリンクをタップするとアカウント登録が完了します

認証へ

メールが届きませんか？ゴミ箱や削除済みアイテム Active@ucloudlink.comからのメールがないか確認してください。または再送してください。メールを再送

## ⑤ URLをタップ

受信した認証メールに記載されたURLをタップします。  
※画像はGmailアプリを使用した例です。



## ⑥ 認証完了

URLをタップ後、[成功]と画面に表示されると認証完了です。



## ■ ログイン

GlocalMeアプリにログインします。  
登録したメールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンをタップするとログインします。



ログイン時にネットワーク接続がない場合、GlocalMeの無料ネットワークを使用してログインすることが可能です。



## ■ 画面説明



① マイプロフィール (人型アイコン)  
購入履歴、データ使用量の確認と、各種設定変更ができます。

② 接続開始  
GlocalMeで接続します。

③ チャージカード  
チャージコードの入力ができます。

④ 購入済プラン  
購入したプランの詳細を確認できます。



## ⑤ 国内用プラン

国内用のプランが購入できます。

## ⑥ 海外用プラン

海外用のプランが購入できます。

## ⑦ フィードバック

本アプリで問題が発生した場合、フィードバック  
できます。

## ⑧ Enterprise

請求書払い契約のアカウントの場合、Enterprise  
と表示されます。

## ■ プランの購入 (クレジットカード、デビットカード、オンライン決済)

クラウドSIMで接続するには国内用または、海外用のプランを購入する必要があります。日本国内の場合は、[国内用プラン]から購入してください。

海外で使用する場合は、[海外用プラン]から国(地域)のプランを購入してください。

※プラン購入にはネットワーク接続が必要です。ネットワーク接続がない場合、GlocalMeの無料ネットワークを使用して購入することが可能です。

### ① [国内用プラン]または [海外用プラン]をタップ



※[国内用プラン]の場合は②は不要です。  
③以降を確認してください。

## ② [海外用プラン]の場合、 検索画面から購入する国 (地域)を選択

[人気エリア]に表示されている場合はここから国名  
(地域)を選択することも可能です。




## ③ パッケージを選択 購入するパッケージをタップ します。



④ 購入ボタンをタップ  
商品詳細画面のプラン説明とサービスエリアをよく確認した後、[購入]ボタンをタップします。



⑤ 支払いの確認  
支払い方法を確認のうえ、[支払いの確認]ボタンをタップします。

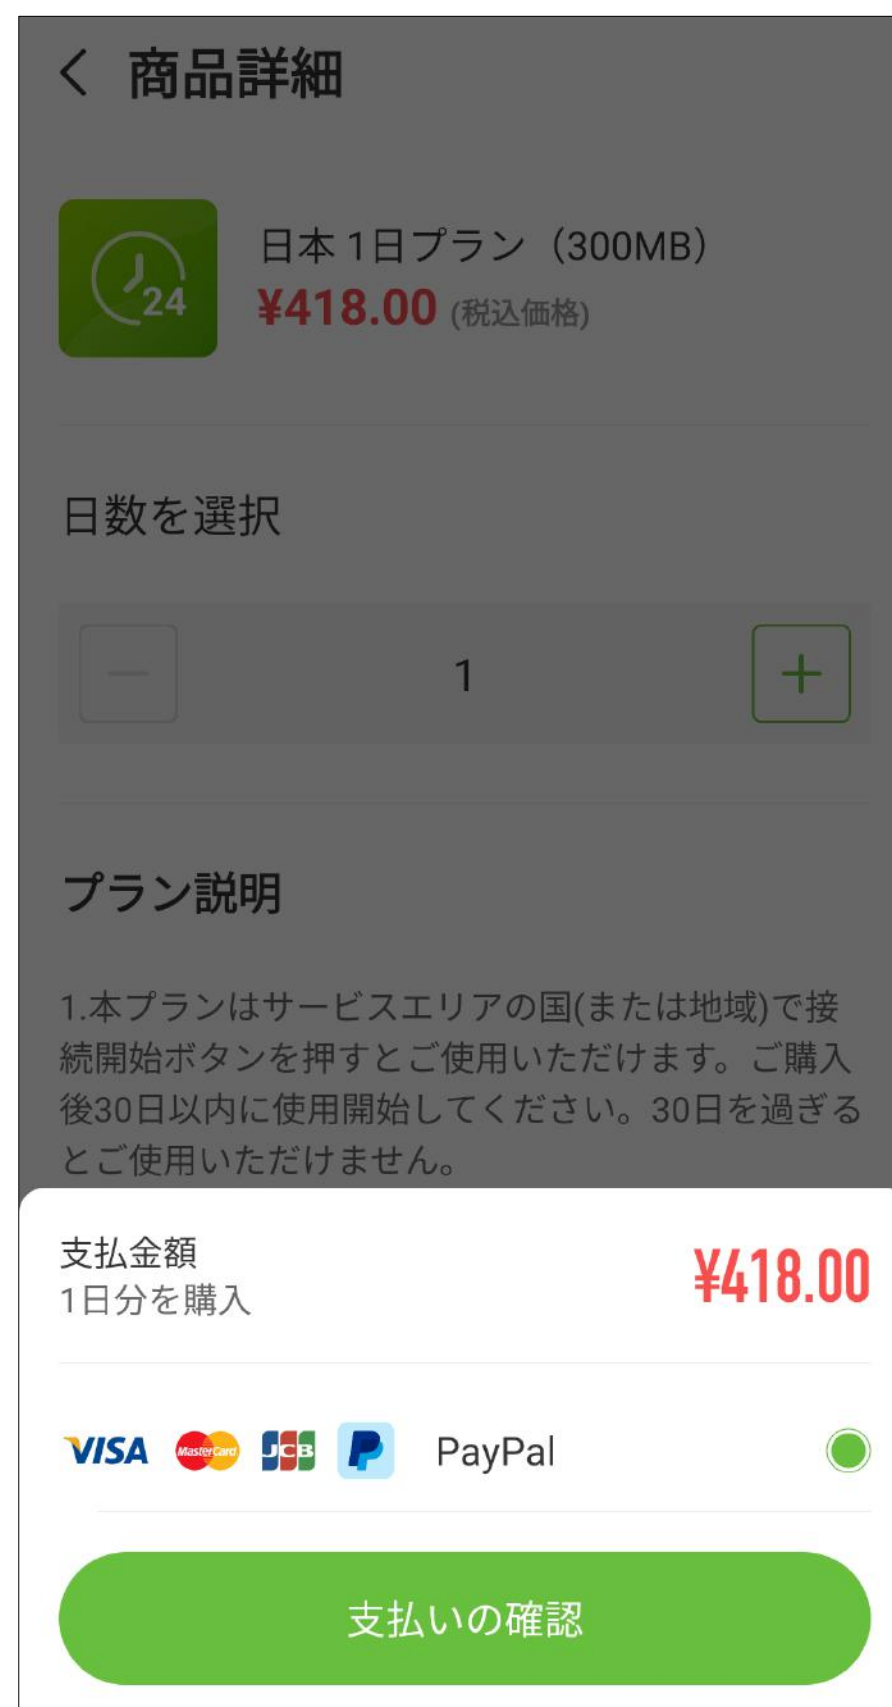

## ⑥ 支払い方法の選択

PayPal、またはクレジットカードによる支払いを選択します。

The screenshot shows the GlocalMe Connect checkout page. At the top, there is a back arrow and the text "GlocalMe Connect". Below that is the PayPal logo and a shopping cart icon with "¥418 JPY". The main heading is "PayPalで支払う". Below the heading, there is a note: "開始するには、お客さまのメールアドレスまたは携帯電話番号を入力してください。". There is a text input field with the placeholder "アドレスまたは携帯電話番号". Below the field is a link: "メールアドレスを忘れた場合". There is a blue button labeled "次へ". Below the button is a separator line with the text "または". Below the separator is a grey button labeled "クレジットカードまたはデビットカードで支払う". At the bottom, there is a language selector showing a Japanese flag and "日本語 | English".

### ⑥-(1) PayPalで支払い

PayPalに登録したメールアドレスとパスワードを入力して[ログイン]をタップします。

※PayPalへは事前にアカウント登録をお願いいたします。

The screenshot shows the GlocalMe Connect checkout page, specifically the PayPal login screen. At the top, there is a back arrow and the text "GlocalMe Connect". Below that is the PayPal logo and a shopping cart icon with "¥418 JPY". The main heading is "PayPalで支払う". Below the heading, there is a note: "PayPalアカウントでは、条件を満たした買い物には、買い手保護ポリシーが適用されます。また、返送料払い戻しプログラムにも登録できます。規約を見る". There is a link "変更" next to a QR code. There is a text input field with a password mask "....." and a "表示" button. Below the field is a link: "パスワードを忘れた場合". There is a blue button labeled "ログイン". Below the button is a link: "1回限りのコードでログイン". There is a separator line with the text "または". Below the separator is a grey button labeled "クレジットカードまたはデビットカードで支払う".

## ⑥-(2) PayPalで支払い [同意して支払う]をタップし ます。

< GlocalMe Connect

PayPal ¥418 JPY

こんにちは、[ユーザー名] 様

配送先 [変更](#)

支払方法 [管理する](#)

VISA Visa ¥418 JPY

このカードを優先支払方法に設定する

+ カードを追加する

以下のボタンをクリックすることにより、PayPalのユーザー規約に同意し、この支払いが外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮やイランへの資金使途規制を含む日本の法令を順守していることを宣言したうえで、この支払いを実行します。

[同意して支払う](#)

この取引は、明細書に「PayPal \* MAYA SYSTEM」として表示されます。

## ⑥-(3) クレジットカード又は デビットカードで支払い クレジットカード又は、デビ ットカードで支払う場合、[ク レジットカードまたはデビッ トカードで支払う]をタップ します。 必要事項を入力した後、[同 意して支払う]をタップしま す。

< GlocalMe Connect

PayPal ¥418 JPY

カードで支払う

PayPalでは、お客様の支払い情報が売り手に開示されることはありません。

国  
日本

銀行 カード

MasterCard VISA DISCOVER JCB

カード番号

メール

私は18歳以上であることを認め、PayPalのプライバシーポリシーに同意します。

戻る [同意して支払う](#)

## ⑦ 支払い完了

[支払完了]と表示されたら  
支払いが完了です。

[アプリトップに戻る]か、  
[購入済みプランを確認する]  
をタップします。




## ■ GlocalMeで接続

[接続開始]ボタンをタップするとGlocalMeで接続が開始されます。

※接続処理中はSIMカードの抜き差しをしないでください。



進行状況を示す表示が100%になり、データ残量が表示されると接続完了です。

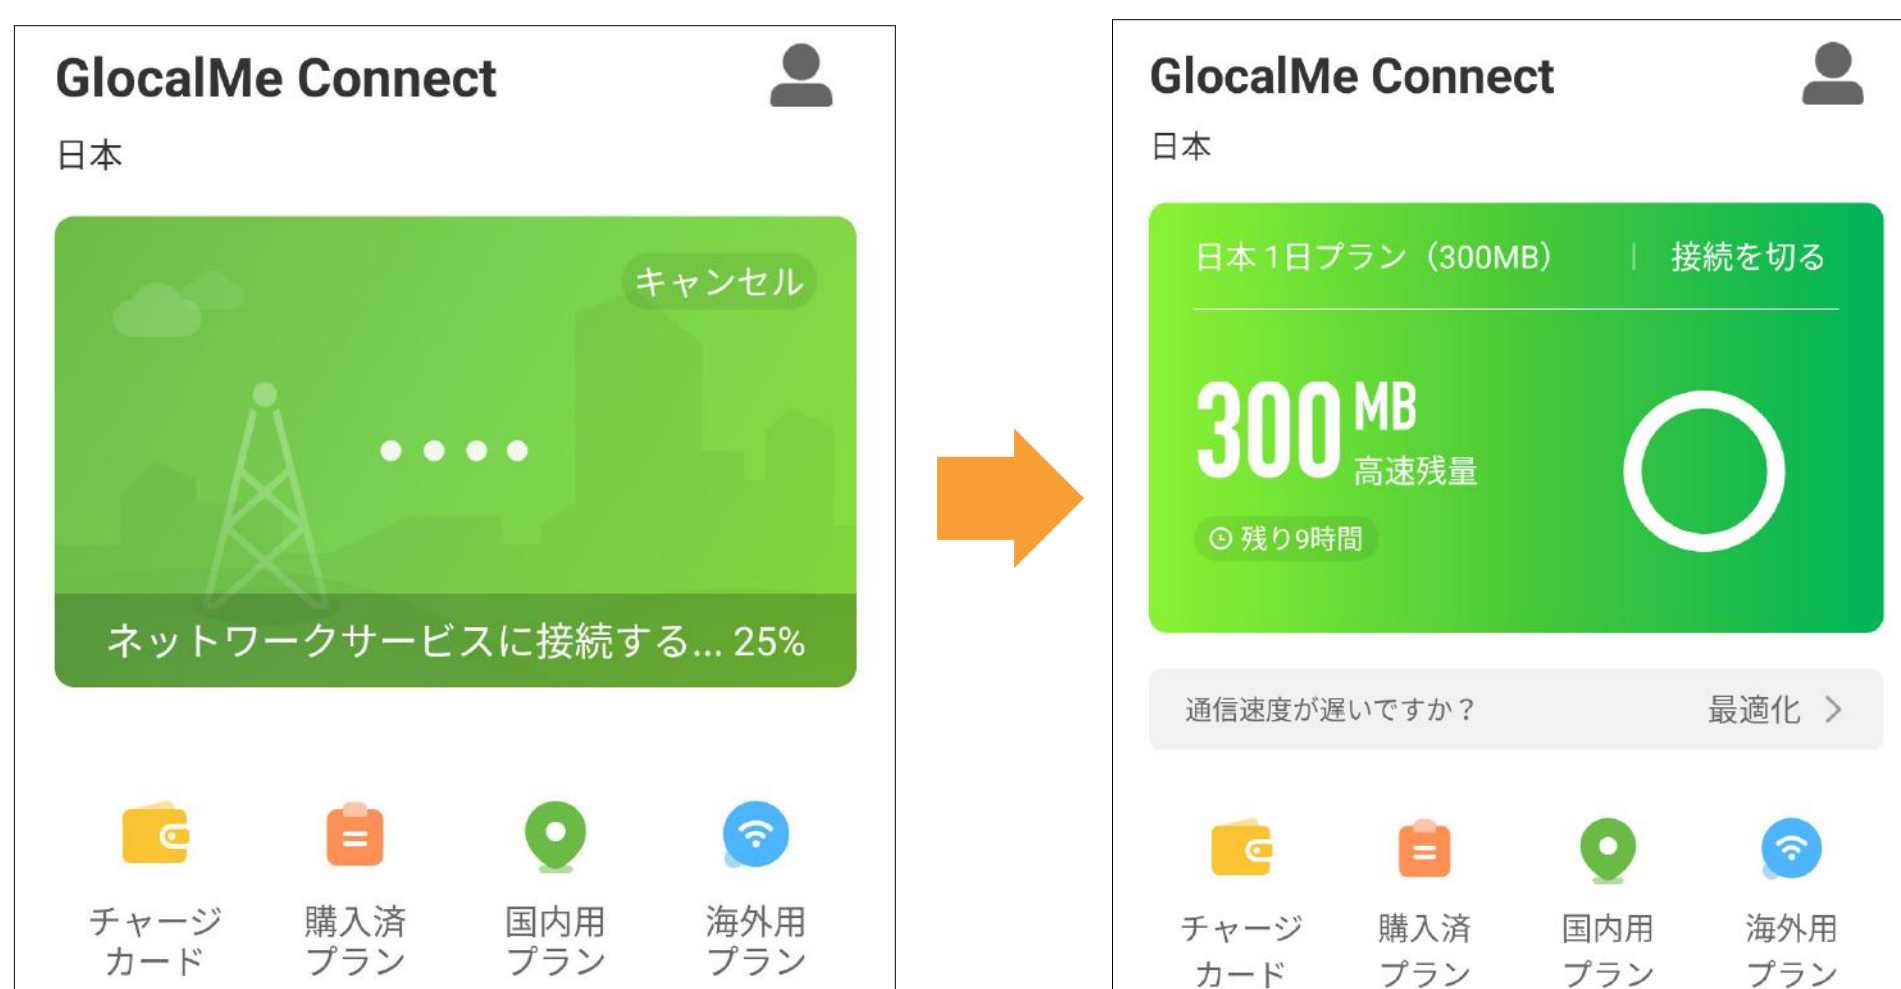





## ■ ネットワークの変更

GlocalMeに接続中、別のネットワークに切り替えることが可能です。通信が不安定な場合に有効です。

① GlocalMeネットワークに接続した後、[最適化]をタップします。

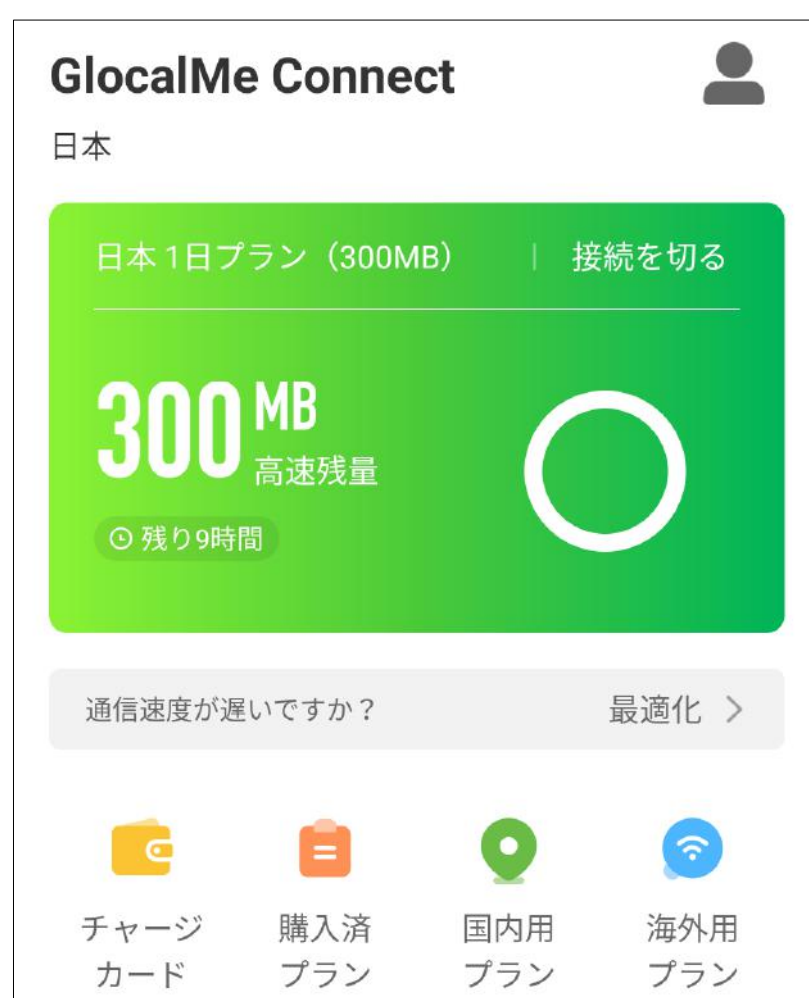

② [ネットワーク最適化]で [最適化(簡易)]または[最適化(通常)]をタップします。(簡易)と(通常)の違いは、(通常)の方がより時間をかけて周囲の電波状況を確認します。そのため、ネットワーク切り替えに時間を要します。

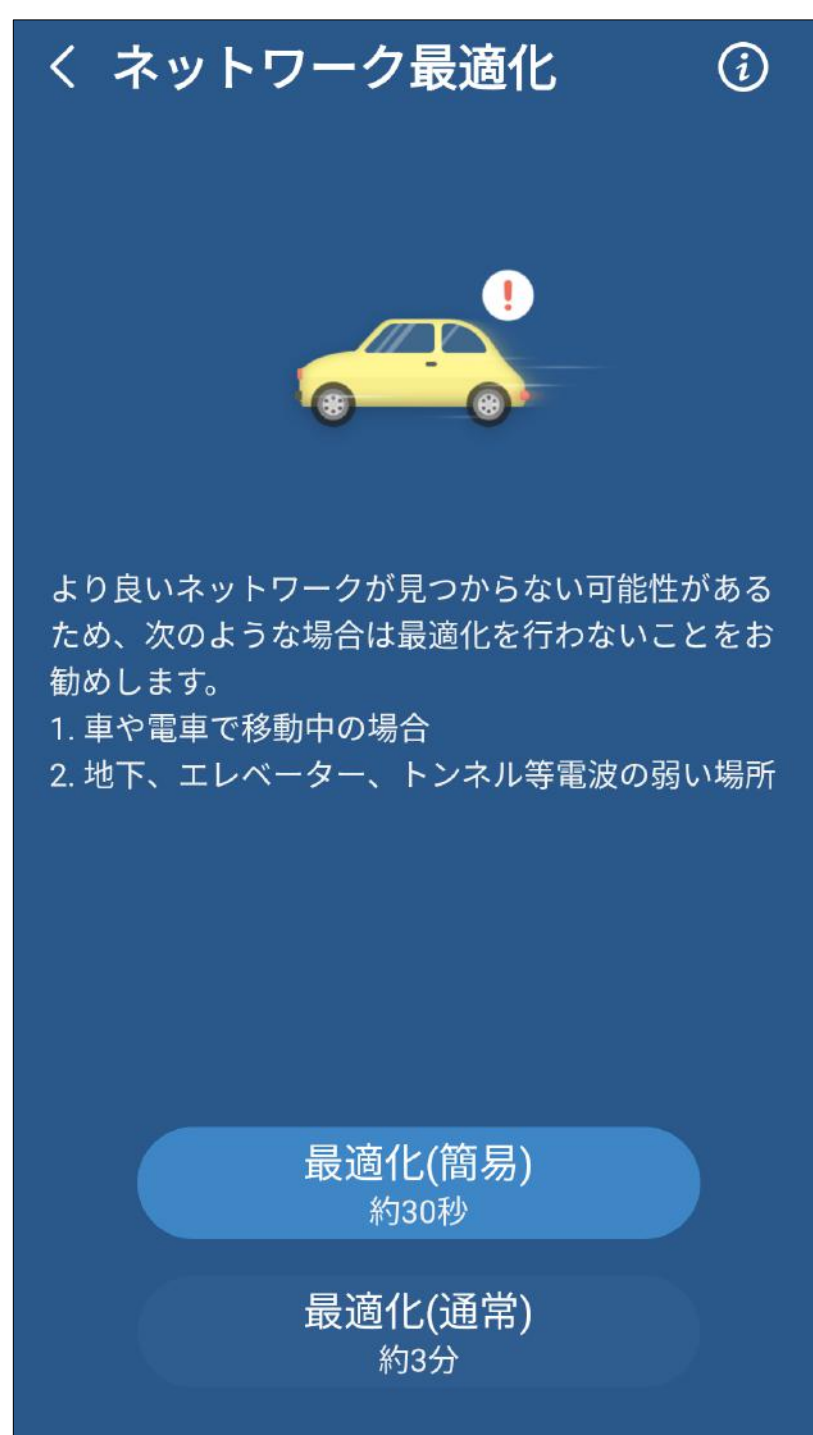

③ ネットワークの切り替え完了までしばらくお待ちください。

電車等の高速移動中は切り替えに失敗することがあります。



④ ネットワーク切り替えが完了した場合、完了画面が表示されます。

※接続中のネットワークが良好な場合、切り替わらない場合があります。



## ■ GlocalMeを切断


GlocalMeを切断する場合、[接続を切る]をタップします。



## ■ 購入済プラン

[購入済プラン]をタップすると、購入したプランの詳細を確認できます。

使用したデータ量、利用可能データ量、有効期間、状態等の確認が行えます。

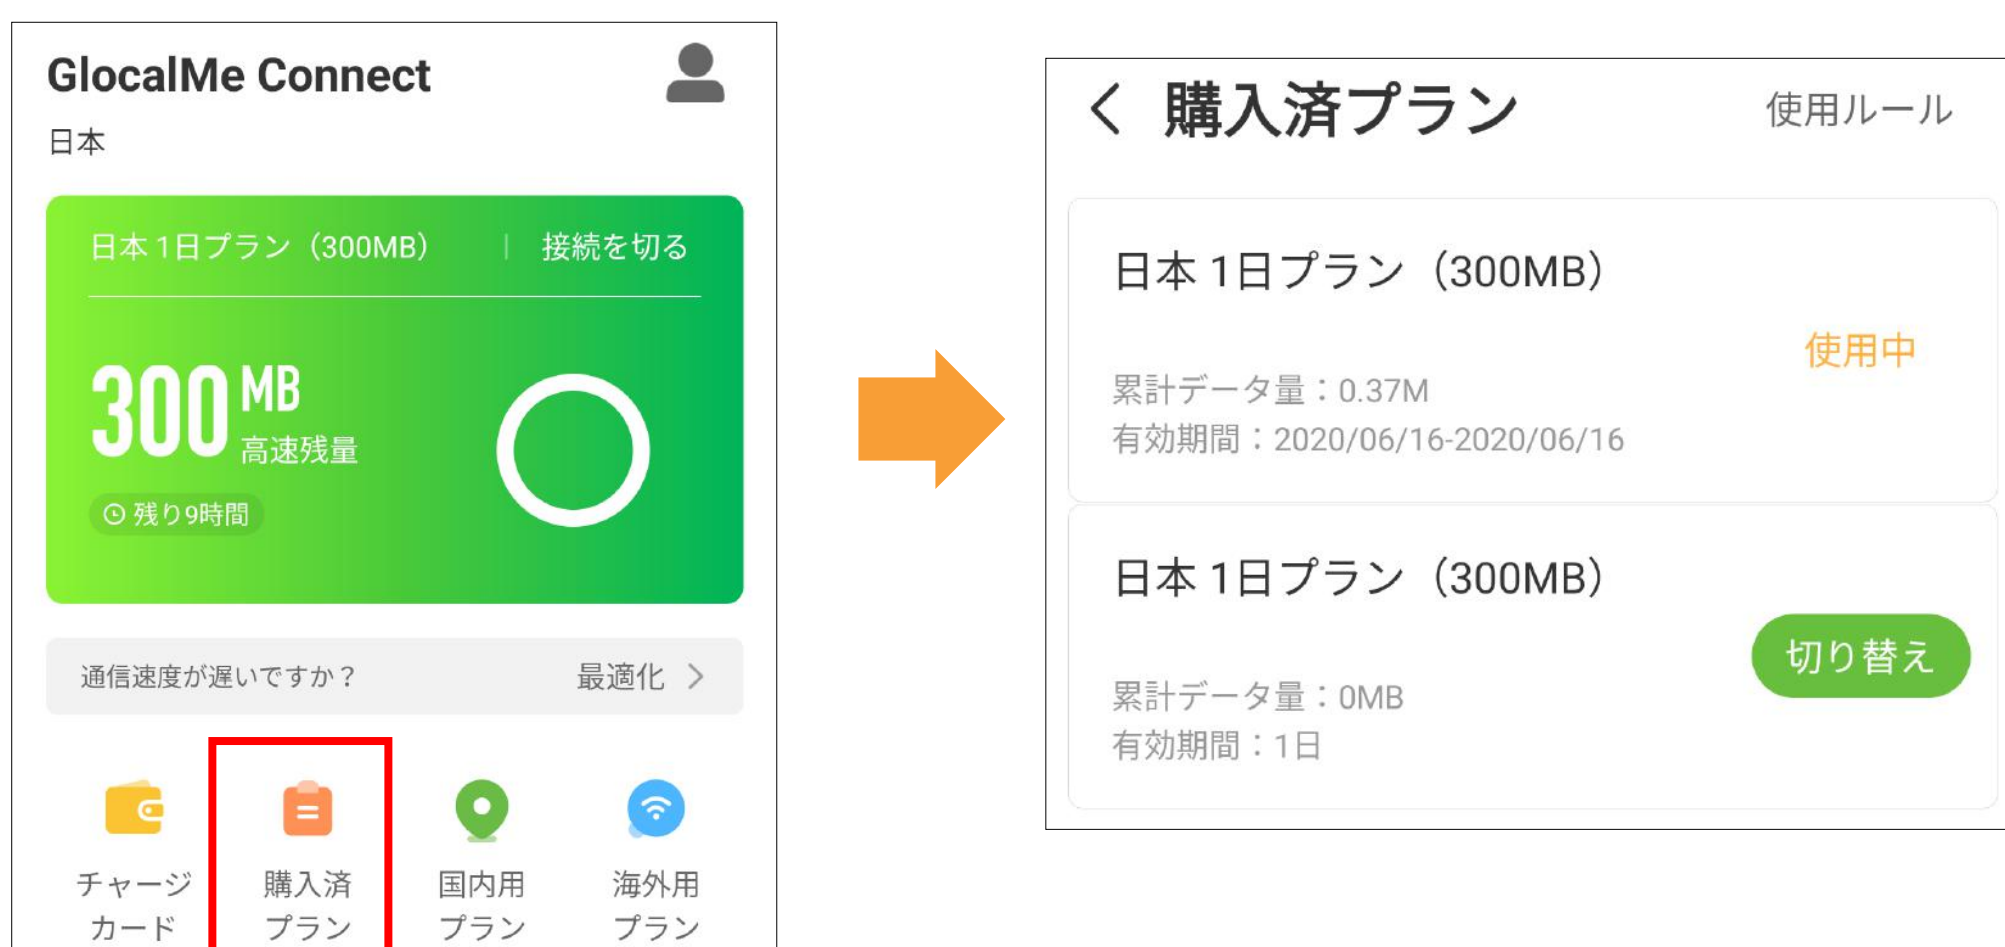

## ■ プランの状態について

未アクティベート	購入直後の状態です。
有効化済	接続開始ボタンを押すと、自動的に有効化されます。 一度でも該当プランで接続を行ったことがある場合、この表示となります。
使用中	接続中の状態です。
切り替え	プランが複数ある場合、接続中のプランから切り替えることができます。

## ■ アカウント情報

アプリ画面の右上のマイプロフィール (人型アイコン) をタップすると、アカウント情報を表示します。



購入履歴	購入したプラン情報は支払完了と表示します。 支払いが未完了のプランは未決済と表示します。
データ使用量	日毎に使用したデータ量を表示します。
よくある質問	使用方法とよくある質問を確認できます。

端末起動時に接続する	本端末を電源 ON した場合、GlocalMe で接続するかどうか設定できます。
使用する SIM スロット	SIM カードを2枚挿入している場合、どちらの SIM スロットを使用して GlocalMe で接続するか設定できます。
言語	日本語、英語、中国語 (簡体・繁体) が設定できます。
更新	アプリに更新があった場合に更新できます。
パスワード変更	ログイン時のパスワードを変更できます。
ログオフ	本アプリからログオフします。

## ■ フィードバック

アプリで問題が発生した場合、フィードバックで  
きます。

お送りいただいた内容は問題の特定に役立て  
させていただきます。

ここでご入力頂いた内容に返信は致しません。  
返信が必要となる内容はカスタマーサポートへ  
お問い合わせください。



## ■ 補足

もし本アプリで、GlocalMeで接続できない等の問題が発生した場合、以下の手順で再度お試しください。

- ① タスクボタンから本アプリを終了させアプリの再起動後お試しください。
- ② 本体を再起動し再度お試しください。
- ③ 本体を最新のソフトウェアにアップデートして再度お試しください。

もし上記①、②、③を行っても解決しない場合、jetfonカスタマーサポートまでご連絡ください。



## ■ FAQ

---

Q プランを購入しましたが通信ができません。

A プラン購入後に接続開始をタップしてください。

有効化されていない等のメッセージが表示される場合は、再起動するか、一度Wi-Fiに接続し、数分お待ちの上、再度接続開始をお試しください。

---

Q 購入したプランがアプリ内に表示されません。

A GlocalMeアプリを再起動してください。  
表示されない場合、購入できていない可能性があります。

---

Q 購入したプランの有効期限はどこで確認できますか？

A 1. GlocalMeアプリをタップします。  
2. [購入済プラン]をタップします。  
3. [有効期間]の欄を確認してください。

---

Q クラウドSIMの通信方式はどの国のLTEに対応していますか？

---

A 通信方式はご利用の地域により異なります。jetfonのクラウドSIMはご利用時の位置情報をもとに、最適な現地通信会社を選択し、自動接続するクラウドSIMテクノロジーを搭載しています。

---

Q データプランを購入しましたが実際には利用しませんでした。返金できますか？

---

A 返金はできませんので、予めご了承ください。

---

Q 通信速度が急に遅くなりました。

---

A 購入したプランのデータ量を既に使い切っている可能性がございます。アプリから使用可能なデータ残量を確認してください。

---

---

Q 今まで通信ができていたのに、急に通信ができなくなりました。

A 有効期限が切れている可能性がございます。アプリから[購入済プラン]をタップし、ご利用になりたいプランの有効期限を確認してください。  
また、電波が届かない地域に移動していないか確認してください。

---

Q 海外でクラウドSIMを利用したい場合、データローミング設定は必要ですか？

A クラウドSIMで通信する場合は、データローミングの設定は必要ありません。  
データローミングはOFFにしてください。

・設定手順

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[SIMカードとモバイルネットワーク]から、変更するSIMカードを選択し、[ローミング]をOFFにしてください。

---

Q 7日間のプランを購入しましたが、10日滞在することになりました。プランの追加購入はできますか？

---

A 追加購入することが可能です。希望のデータプランをご購入ください。

---

Q 渡航先に到着したら圏外の表示になりました。

---

A スマートフォン本体の再起動をお試しく下さい。

・SIMカードをご利用の場合  
渡航先でご利用いただける契約があるかご確認ください。

・クラウドSIMをご利用の場合  
GlocalMeアプリで対応するエリアのデータプランが有効になっているかご確認ください。

---

Q 有効期間内に規定のデータ容量を使い切ったらどうなりますか？

---

A 購入プランによって動作が異なります。

・1日プランの場合

通信速度は256kbpsに制限されます。

・データパック(7日/30日)の場合

有効期間を待たずにデータ通信ができなくなります。

---

Q 渡航先で通話する方法を教えてください。

---

A 日本の一般電話・携帯電話へ発信する場合は以下の通りです。

※音声通話のできるSIMカードが挿入されていることが条件です。

・操作手順

ダイヤルの[0]を1秒以上長押しし、[+]マークが表示されたら、日本の国番号81を入力、市外局番の先頭の0を除いた相手の番号を入力、受話器のマークをタップし発信してください。

---

Q GlocalMeアプリのアカウント情報の削除はできますか？

---

A 一度登録したアカウントは削除できません。

---

Q プランを購入する際の支払い方法を教えてください。

A PayPal、クレジットカード、デビットカードでお支払い可能です。

---

Q GlocalMeアプリのパスワードを忘れました。

A GlocalMeアプリを起動し、ログイン画面下にある[パスワードを忘れた場合]を選択し、ご登録のメールアドレスで認証します。認証後パスワードを再設定することができます。

---

Q [接続開始]をタップしても、接続中の画面が100%になりません。

A アプリを再起動してください。  
改善しない場合は場所を変えて再度接続をお試しくください。

---

Q [接続開始]をタップしても、35%から進みません。

A カスタマーサポートにお問い合わせください。

jetfon カスタマーサポート  
営業時間9:30～18:30  
(月～金曜日※土日祝休業)  
E-mail: support@jetfon.jp

# 8. ホーム画面

ホーム画面は、以下のような要素から構成されています。

画面を左右にフリックすると、ページを切り替えられます



## ① ステータスバー・通知領域

画面最上部に表示されます。右側に Wi-Fi の電波強度、モバイル通信の電波強度、電池残量を表示します。

左側に時計と、アプリからの通知がある時に小さなアイコンでお知らせします。詳細は通知画面で確認ください。

## ② アプリアイコン

タップすると、アプリが起動します。



## Google

Google関連のアプリが入っています。



## 設定

端末の設定を変更する時に使用します。



## GlocalMe

クラウドSIM接続用のアプリです。



## Playストア

アプリや書籍等のコンテンツ購入アプリです。




## 電話

電話をするアプリです。



## Chrome(インターネットブラウザ)

Webサイト閲覧用のアプリです。

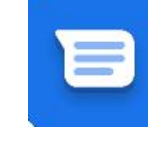

## メッセージ

SMSメッセージを行うアプリです。



## カメラ

カメラを起動するアプリです。

各アイコンはドラッグして画面内を移動できます。また、余白部分をロングタップすると、壁紙等の設定を変更できます。



# 9. 文字を入力する

## ■ 文字入力の方法

文字入力が必要な場面で、自動的にキーボードを画面下部に表示します。

1つのボタンに最大 5つの文字が割り当てられています。

タップするか、ボタンを起点に上下左右にフリックすると、文字入力できます。

読みを入力すると、自動的に変換候補を表示します。

候補をタップすると、入力が確定します。



① 変換候補先頭

② 1字左に

③ 絵文字入力

④ かな / 英字切替 / 数字・記号切替

⑤ 1字消す

⑥ 1字右に

⑦ スペース

⑧ 検索開始/確定/改行

## ■ 入力方法の設定

[かな / 英字切替 / 数字・記号切替]をロングタップし、歯車アイコンを選択すると、設定画面が開きます。



①

言語  
日本語 (12 キー)

②

設定

テーマ

テキストの修正

グライド入力

① キーボードレイアウト等を変更できます。「QWERTY」に変更すると、パソコンと同じ配列のキーボードでローマ字入力できます。

② キー配列やキーの大きさを変更できます。片手用に左右に寄せる、フリック操作の感度を微調整することなどができます。

# 10. セキュリティの設定

[設定]-[セキュリティ]の順にタップします。

## ■ 画面ロック

[画面ロック]をタップして、以下の 5種類から選択します。

なし	電源ボタンを押すと、すぐにホーム画面が表示できます。 (セキュリティ保護されません)
スワイプ	ロック画面を上向きにスワイプするだけで簡単に解除できます。 (セキュリティ保護されません)
パターン	画面に表示した9つの点を順番になぞって、ロックを解除します。
PIN	数字を入力してロックを解除します。
パスワード	アルファベットと数字を入力してロックを解除します

## ■ 指紋センサを用いた画面ロック解除

指紋登録をすると、指紋の読み取りだけで、簡単に端末のロックを解除できます。

① [指紋]をタップします。

② 画面ロックを設定していない場合、[画面ロックの選択]から予備の画面ロック方式を選択し、予備の画面ロックを設定してください。

③ [ロック画面]で通知の表示方法を選択し[完了]をタップします。

④ [指紋の設定]で記載内容を読み、[同意する]をタップします。

⑤ [センターを指でタッチ]で指紋センサに指を触れます。

⑥ 指紋登録の為、画面の指示に従い、センサに指を当てます。

⑦ 指紋の登録完了画面が表示されたら[完了]をタップして登録を終了してください。

※複数の指を登録することをお勧めします。


# 11.Wi-Fi 接続

自宅や職場、公衆無線 LAN サービス等のWi-Fi アクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[インターネット]の順にタップして設定を行います。

## ■ 通常のコ接続

- ① [Wi-Fi]の設定を ON に切り替えます。
- ② 周囲で検出した Wi-Fi アクセスポイントの一覧を画面表示します。
- ③ 一覧の中から接続したいアクセスポイントをタップすると接続します。初めて接続する場合や、パスワードを端末内に保存していない場合などは、パスワードの入力が必要です。

※Wi-Fi ネットワークに接続できると、ステータスバーに Wi-Fi の接続マーク  が表示されます。

# 12. モバイルネットワークへの 接続

3G/4G(LTE)のモバイルネットワークに接続する場合は、本体に SIM を挿し、APNを設定する必要があります。

## ■ APN(アクセスポイント名)の設定

APN 設定の方法は3通りです。

### ① 自動設定

SIM を挿して電源を入れると、自動的に設定が行われます。

### ② 一覧から選択

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[SIM]を順にタップし、設定を行うSIMカードをタップします。

[アクセスポイント名]をタップし、表示された APN の一覧から使用する SIM に対応する APN を選択します。

### ③ 新規追加登録

一覧に該当する APN が無い場合は、新たに追加登録します。

APN 一覧の画面にて、右上の + ボタンをタップすると、アクセスポイントの編集画面が開きます。

通信事業者から提供された情報を元に、各項目を入力してください。

入力後、右上の：ボタンをタップして、[保存]をタップすると保存できます。

# 13.eSIM

本端末はeSIMに対応しております。  
事前にeSIMをご契約頂き、設定を行ってください。

[設定]-[ネットワークとインターネット]の順にタップして設定を行います。

## ■ eSIMの設定

① [SIM]をタップします。



② [モバイルネットワークへの接続]の画面で[SIMをダウンロードしますか? ]をタップします。





③ [SIMのダウンロード]の画面で[次へ]をタップします。




④ [ネットワークのQRコードをスキャン]の画面でご契約頂いたeSIMのサイト等にて、案内されているQRコードをスキャンしてください。

もし読み取りできない場合は[ヘルプ]から[自分で入力]より、プロバイダから提供されたコードを入力してください。

(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)



- ⑤ [XXXを使用しますか？]  
の画面で[ダウンロード]を  
タップします。  
(XXXにはSIMの名前が表示  
されます)

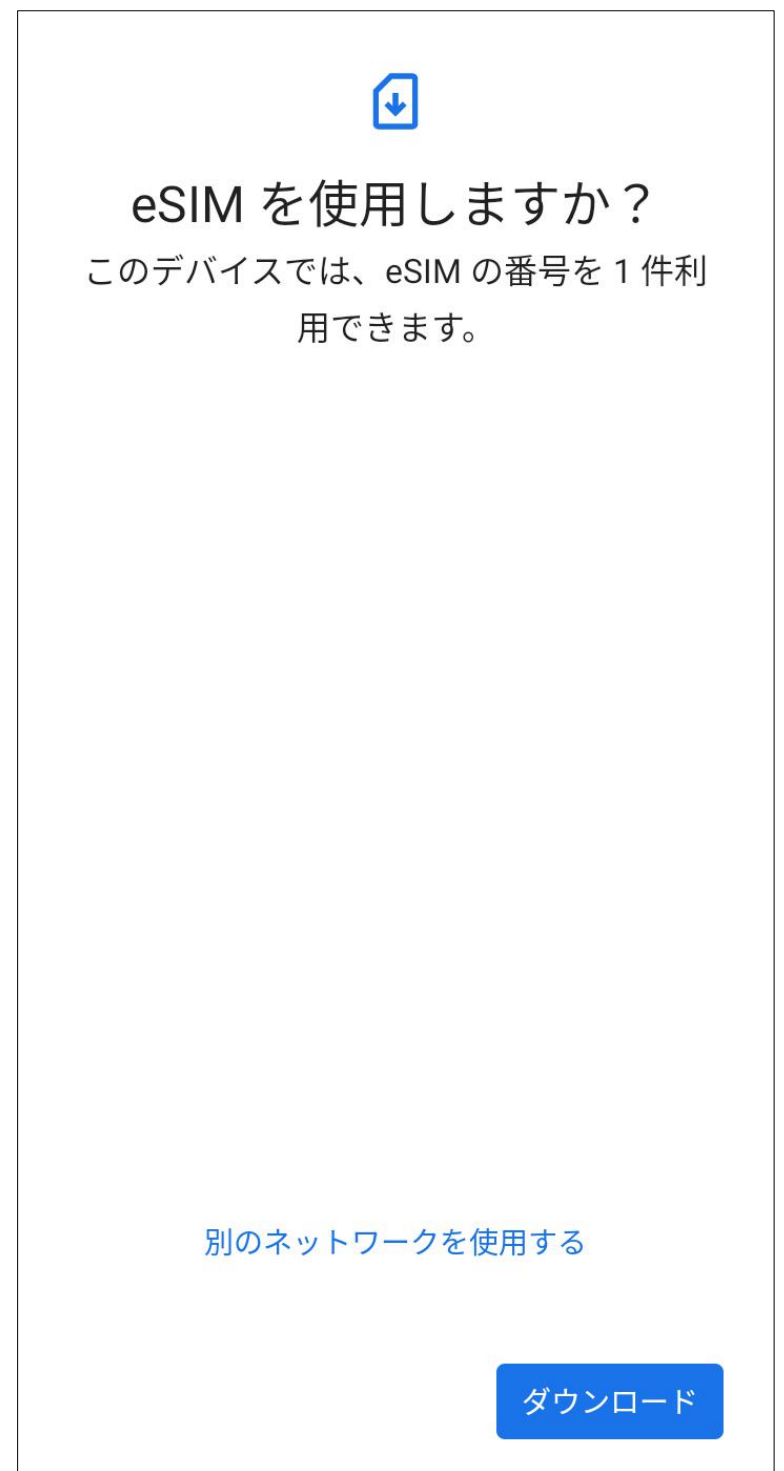

- ⑥ [ダウンロードが完了しま  
した]の画面で、[設定]をタ  
ップします。



⑦ [SIMを使用]をONにします。



⑧ [XXXをONにしますか?]とポップアップが表示されるため[はい]を選択します。以上の設定でeSIM設定が完了です。



# 14.テザリング

テザリング機能を利用し、対応機器をインターネット接続させることができます。

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[アクセスポイントとテザリング]の順にタップして設定を行います。

## ■ アクセスポイント

Wi-Fiテザリングを利用するには、[Wi-Fiアクセスポイント]をタップし、スイッチをONに切り換えます。

初期設定時のアクセスポイント名は

[MT1\_XXXXXX](XXXXXXはランダムな5桁)です。セキュリティは[WPA2/WPA3-Personal]、パスワードはランダムな値が設定されています。必要に応じて設定を変更してください。

## ■ Wi-Fiテザリングの設定変更

[Wi-Fiテザリング]をタップしアクセスポイントの設定を変更、確認することができます。変更手順は以下の通りです。

- ① [アクセスポイント名]を入力します。
- ② [セキュリティ]で[WPA3-Personal]、[WPA2/WPA3-Personal]、[WPA2-Personal]を選択します。※[なし]も選択可能ですが、通信を傍受される恐れがありますので、お勧めしません。
- ③ [パスワード]を入力します。
- ④ AP周波数帯を選択します。

## ■ USBテザリング

USBテザリングを利用するには、本端末と対応機器をUSBケーブルで接続し、[USBテザリング]をタップし、スイッチをONに切り換えます。

# 15. Google アカウントの登録

本端末は各種の設定情報やアプリのセットアップ履歴などを一元管理するため、

[Google アカウント]を利用します。

アプリの追加や、クラウドサーバーに連絡先等のデータをバックアップして、複数端末間で共用することなどができます。

[設定]-[パスワードとアカウント]-[アカウントを追加]-[Google] の順にタップします。

## ■ 既存の Google アカウントを使う場合

① メールアドレスまたは電話番号欄に、Google アカウントとして登録済みのメールアドレスまたは電話番号を入力し、画面右下の[次へ]をタップします。

② パスワードを入力して[次へ]をタップします。

③ プライバシーポリシーへの同意画面で、[同意する]をタップすると、アカウントの追加が完了します。

## ■ Googleアカウントを新規作成する場合

① [アカウントを作成]をタップします。

② [自分用]をタップします。

※お子様用に作成される場合は[子供用]をタップしてください。

③ 性と名を入力して[次へ]をタップします。

④ [基本情報]画面より、生年月日と性別を入力して[次へ]をタップします。

⑤ [ログイン方法]画面で、Gmail アドレスを決めて、[次へ]をタップします。

(既に登録済のアドレスは利用できません)

⑥ [パスワードの作成]画面で、英数字が混在したパスワードを入力して[次へ]をタップします。

⑦ [電話番号を追加しますか?]画面で、[スキップ]もしくは[はい、追加します]をタップします。

⑧ [プライバシーポリシーと利用規約]が表示されるので、一番下まで画面をスクロールし、[同意する]をタップしてください。

⑨作成したメールアドレスを確認して[次へ]をタップします。

⑩ [Google サービス]画面が表示するので、一番下まで画面をスクロールし、[同意する]をタップしてください。

⑪ アカウントの追加が完了します。



# 16. 電話をかける

電話アイコンをタップして、[電話]アプリを利用します。

## ■ 発信する

ホーム画面の[電話]アイコン(受話器のマーク)をタップし、電話アプリを起動します。

ダイヤルアイコンをタップして電話番号を入力するか、[連絡先]、[通話履歴]から宛先を選択して電話番号をタップすると発信します。

## ■ 着信する(画面 ON 時)

電話が着信すると画面上部に通知が表示されます。

緑色の受話器ボタンをタップすると、通話を開始します。

着信を拒否する場合は、赤色の受話器ボタンをタップしてください。

## 画面 ON 時の着信画面



### ■ 着信する(画面 OFF 時)

電話が着信すると、画面上に受話器ボタンが表示されます。

受話器ボタンを上にはスワイプすると、通話を開始します。

着信拒否する場合は、受話器ボタンを下にはスワイプしてください。

## 画面 OFF 時の着信画面



### ■ 通話を終了する

赤色の受話器ボタンをタップすると終話します。

画面に電話アプリが表示されていない場合は、通知領域で通話状態を確認できます。


※[設定]-[ユーザー補助]の順にタップし、[電源ボタンで通話を終了]を ON に切り替えておくと、電源ボタンを押すだけで終話できます。

# 17. 写真/動画を撮る

写真・動画を撮る場合は、[カメラ]をタップして、カメラアプリを起動します。

## ■ 撮影モードの切り替え

画面下部の項目をタップして切り替えます。

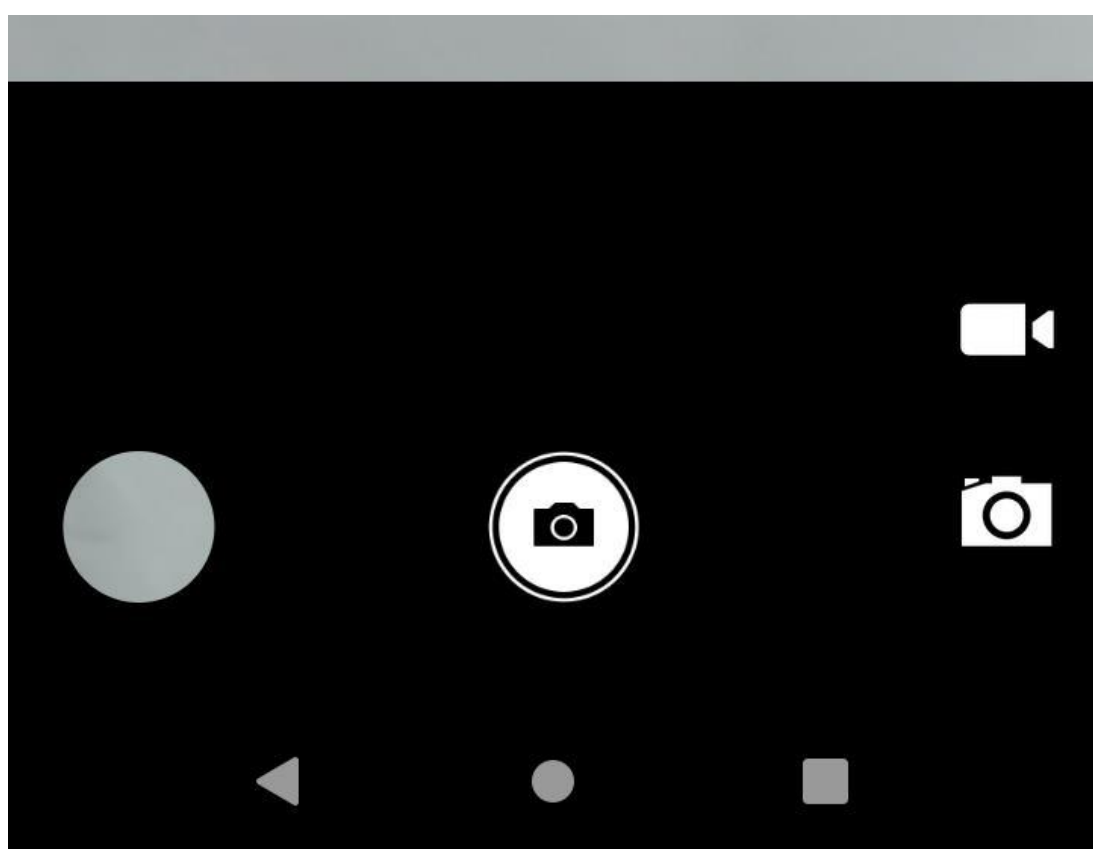

## ■ オプション

画面の上部に各撮影モードに対応したオプションが表示されます。

撮影シーンの選択やライトのオン/オフ等を設定できます。

## ■ 設定

画面の上部にある歯車アイコンをタップすると設定画面が表示されます。

写真や動画の設定を変更できます。

# 18. インターネットサイトを見る

## ■ ブラウザを使う

[Chrome] をタップして起動します。上部のアドレスバーに直接 URL を入力するか、検索キーワードを入力します。

## ■ Google 検索バーを使う

ホーム画面上部の [Google 検索バー] をタップしてキーワードを入力するか、マイクボタンを押して話しかけてみてください。

※インターネットに接続できない場合は、  
[11.Wi-Fi接続]、[12.モバイルネットワークへの接続]をご確認ください。

# 19.通知の確認

画面最上部から下に向けて1回スワイプすると、通知パネルが表示します。

通知メッセージをタップすると、対応するアプリを起動できます。

システムやアプリケーションの通知を一覧表示できます。

下部の[すべて消去]をタップすると、通知を一括削除できます。

## 20.メッセージ (SMS)

[メッセージ]をタップしてメッセージアプリを起動します。

指定した電話番号に、1通あたり全角で最長70文字のメッセージを送信できます。

また、着信したメッセージを読むことができます。

※Eメールと異なり、1通送信する毎に通信料がかかりますのでご注意ください。

## 21.電子メール (E-mail)

電子メール(E-mail)を使う場合は、「Gmail」アプリを使います。

Google アカウントで設定した Gmail のアドレスは、自動的に Gmail アプリにも登録されています。



## 22. アプリの管理

サイズが非常に大きい場合があるため、アプリのダウンロード作業や更新は、モバイルネットワーク接続ではなく、Wi-Fi 接続で行うことお勧めします。

### ■ アプリの追加

アプリを追加する場合は「Play ストア」を使用します。

※事前に Google アカウントを設定しておく必要があります。

詳細は[15.Google アカウントの登録]を参照してください。

### ■ アプリの更新

通常は Wi-Fi で接続している際に、自動的に更新されます。

手動更新したい場合は「Play ストア」のメニューから[マイアプリ&ゲーム]をタップし、[アップデート]を行ってください。

### ■ アプリのアンインストール

ホーム画面から削除したいアプリを長押しします。その後アイコンをドラッグすると画面上部にゴミ箱アイコンが表示されますので、そのままゴミ箱アイコンにドラッグしてください。

# 23. 使用状況の確認

## ■ 通信データ使用料

[設定]-[ネットワークとインターネット]-[インターネット]の順にタップします。

通信事業者名の横にある設定アイコンをタップし、[アプリのデータデータ使用量]をタップすると、グラフと通信を行ったアプリを表示します。

※データ使用量のグラフに表示されている警告、制限を変更したい場合は、[データの警告と制限]にて[データ警告]または[データ上限]をタップすると設定できます。

## ■ 電池の利用状況

[設定]-[バッテリー]の順にタップします。

[バッテリー使用量]をタップすると、電池残量の推移がグラフ表示できます。

## ■ ストレージの使用量

[設定]-[ストレージ]の順にタップします。

使用容量と空き容量が表示されています。

## 24. パソコンとのデータのやりとり

パソコンと本端末との間で音楽や写真などのデータをやりとりすることができます。

- ① USB ケーブルで本端末本体とパソコンを接続すると、接続方法のメニューが開きます。
- ② [ファイル転送]をタップします。
- ③ パソコン側で本端末が検出されます。

# 25. システムソフトウェアの更新

本端末は自動的にシステムソフトウェアの更新を確認します。

[設定]-[システム]-[システムアップデート]の順にタップすることで、手動で確認することが可能です。

データサイズが大きい場合があるため、Wi-Fi接続でのダウンロードをお勧めします。

また、更新時は電池残量が最低 30% 必要です。更新中は電源を切らないでください。

※更新すると、旧バージョンには戻せません。

## 26. データの初期化

データを初期化すると Google アカウントや他のアカウントを含め、本製品本体に記録されているすべての個人データ、ダウンロードしたアプリと設定を消去できます。

① [設定]-[システム]-[リセットオプション]-[全データを消去(出荷時リセット)]-[すべてのデータを消去]の順にタップします。

② 画面上の注意を確認した上で [すべてのデータを消去] をタップすると初期化作業が始まり、しばらく待つと出荷時の状態で再起動します。

※Googleアカウントを登録したまま初期化すると、端末保護機能により、登録されていた Google アカウントの入力が必要となる場合があります。本製品を他人に譲渡する場合は、事前に Google アカウントを削除してから初期化を実施してください。

※データを初期化しても、システムソフトウェアのバージョンは出荷時の状態に戻りません。

## 27. 取り扱い上のお願い

---



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

## ■ 共通のお願い

●本端末は防水/防塵性能を有しておりません。水没させたり、水滴や粉塵を付着させたりしないでください。

風呂場など湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。

直接身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となることがあります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり有償修理となることがありますので、あらかじめご了承ください。

●無理な力がかからないように使用してください。

無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となります。

ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。また、外部接続機器を USB 端子やイヤホン接続端子に差した状態で力が加わった場合、故障の原因となります。

外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。

乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。

ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

●**接続端子はときどき乾いた綿棒などで掃除してください。**

汚れていると接触不良の原因となります。

また、清掃する際には強い力を加えて端子部を破損しないように十分ご注意ください。

●**急激な温度変化を避けてください**

エアコンの吹き出し口の近くに置いたり、ドライヤーなどの温風を当てると、急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

●**お子様のご使用になる場合は、本書をよくお読みになり、危険な状態にならないように保護者の方が正しい使い方をご指導ください。**

また使用中においても、指示通りにご利用いただきますようお願いいたします。

●**お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。**

■ **端末本体についてのお願い**



●本端極端な高温/低温/多湿はお避け下さい。  
温度 5°C～ 35°C(ただし 36°C～ 45°Cであれば  
一時的使用は可能です)

湿度 35%～ 85%の範囲(結露なきこと)でご利用  
ください。

●落としたり衝撃を与えたりしないでください。  
い。

故障、破損の原因となります。

外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接  
続機器を接続する際、斜めに差したり、差した  
状態で引っ張らないでください。故障、破損の  
原因となります。

●タッチスクリーンの表面を強く押したり、爪  
やボールペン、ピンなど先の尖ったものを当  
てたり操作したりしないでください。

タッチスクリーンが破損する原因となります。  
本端末は静電式タッチスクリーンを利用してお  
り、固いものでは操作できません。

●カメラを直射日光の当たる場所に放置しな  
いでください。

素子の退色、焼付きを起こす場合があります。

●使用中は、SIM カードや microSD カードを  
取り外したり、本端末の電源を切らないでく  
ださい。

データの消失、故障の原因となります。

●キャッシュカードやクレジットカード、フロッ  
ピーディスクなどの磁気を帯びた記憶媒体を

**本端末に近づけないでください。**

近づけると磁気データの消失の原因となります。

●本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると、誤動作の原因となります。

●一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

●通話中、通信中、カメラ機能などの利用中や充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。

●使用中、端末本体が高温となった場合、保護のため一部機能を停止することがあります。また使用中は電池残量低下や温度上昇に応じてディスプレイの輝度が落ちる場合があります。

●電池が膨らんだ状態での機器の使用・充電は直ちに中止し、jetfonカスタマーサポートまでお知らせください。

●本製品を不正に入手されたことが確認できた場合、予告なく使用を制限する場合があります

ます。

その場合は購入元にお問い合わせください。

## ■ 充電についてのお願い

●極端な高温/低温/多湿はお避け下さい。

温度 5℃～ 35℃、湿度 35%～ 85%の範囲(結露なきこと)でご利用ください。

●次のような場所では充電しないでください。

ほこりや振動の多い場所一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く。

●充電中、アダプタが温かくなることありますが、異常ではありません。

●充電器を接続したままの長時間のご利用は電池の寿命を縮める可能性があります。

行わないでください。

## ■ SIM カードについてのお願い

●SIM カードの取り付け、取り外しには必要以上に力を入れないでください。

●金属部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

●お手入れは、乾いた軟らかい布などで拭いてください。

●SIM カードを落としたり、衝撃を与えたり、曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

故障の原因となります。

●SIM カードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けないでください。故障の原因となります。

●スロットサイズに応じた SIM カードをお使いください。

やむを得ずサイズ変更用アダプタを利用する場合は、ずれたり外れたりしないよう注意してください。故障の原因となります。

### ■ 登録内容などについてのお願い

●本端末に登録された電話帳/メール/ブックマーク/お客様が作成、保存されたデータなどの内容は、事故や故障、交換、その他取扱いによっては変化、消失する場合があります。

大切なデータは必ずメモを取るか、外部にバックアップをお取りください。万が一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 28. 携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体に対する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波のエネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対する SAR の許容値は2.0 W/Kg です。この携帯電話機を側頭部に装着した場合の SAR の最大値は 0.600 W/kg、身体に装着した場合の SAR の最大値は 1.350 W/kg であり、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるように設計されているため、実際に通信を行っている状態で

は、通常 SAR はより小さい値になります。この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から 1.5cm 以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで 20 年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、総務省のホームページをご参照ください。

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則 14 条の 2)で規定されています。

## 29. 知的財産権/著作権/肖像権 について

お客様が本製品を使用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権有するコンテンツは、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

## 30. 技適マークについて

本端末は、電波法並びに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、技適マークを画面に表示することができます。

技適マークの表示は、次の手順でご確認ください。

[設定]-[デバイス情報]-[認証情報]



# 31.お知らせ

- 本商品について株式会社 MAYA SYSTEM が法律で定められている全ての権利を保持しています。
- 本資料は参考目的に発行しているものであり、商品保証とは一切関わりがないことをご了承ください。
- 本ガイドに記載されている図はあくまでイメージ図です。アプリのデザインは予告なく変更されること、本体の外観、ディスプレイの表示は機種によって誤差がありますことをご了承ください。

## ■ jetfon カスタマーサポート

受付時間 9:30 ~ 18:30

(月～金曜日※土日祝は休業)

## ■メールでのお問い合わせ

[メールアドレス: support@jetfon.jp](mailto:support@jetfon.jp)

※メール受領後、順次ご返信させていただきます。